C3 (EA/SA/INTA)

Lietošanas instrukcija

Jūsu C3

1 Vadības elementi 4

2 Jūsu drošībai 6
Lietošanas instrukcijas ievērošana 6
Pareiza lietošana 6
Ierobežojumi lietotājiem 6
Lietošana, kad to veic bērni 6
Rīcība bojājumu gadījumā 7
Bojājumu novēršana 7
Elektrības trieciena risks 8
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks 8
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija 8

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize 10
Ierīces iestatīšana 10
Pupiņu tvertnes uzpildīšana 10
Ūdens cietības noteikšana 10
Pirmā lietošanas reize 10
Wi-Fi savienojuma izveide 11

4 Pagatavošana 12
Espresso un kafija 12
Malta kafija 12
Dzirnaviņu regulēšana 13
Dzērienu iestatījumu pielāgošana 14

5 Lietošana ikdienā 14
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 14
Ūdens tvertnes uzpildīšana 14
Apkopes darbības 15

6 Ierīces iestatījumi 15

7 Apkope 16
Filtra maiņa 16
Ierīces tīrīšana 17
Ierīces atkaļķošana 17
Ūdens tvertnes atkaļķošana 19
Pupiņu tvertnes tīrīšana 19

8 Displeja paziņojumi 20

9 Problēmsituāciju risināšana 20

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija 21
Transportēšana / sistēmas iztukšošana 21
Utilizācija 21

11 Tehniskie dati 22
12 Alfabētiskais rādītājs 23
13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija 25

1 Vadības elementi

1. Savienojuma vieta JURA Wi-Fi Connect pievienošanai
2. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
3. Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
4. Ūdens tvertne (zem vāka)
5. Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija atkarīga no tā, kas redzams displejā)
6. Displejs
7. Kafijas tekne (regulējams augstums)
8. Režģis tasītēm
9. Ieliktnis notekpaplātei
10. Notekpaplāte
11. Kafijas biezumu tvertne
12. Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
13. Piltuve maltai kafijai (noņemama)
14. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga ⏻
15. Uzpildes piltuve maltai kafijai
16. Mērkarote maltai kafijai

2 Jūsu drošībai

Lietošanas instrukcijas ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

⚠ BRĪDINĀJUMS
Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU
Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

UZMANĪBU
Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. Tā ir izgatavota vienīgi kafijas pagatavošanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem
- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir atrodama sadaļā "Tehniskie dati".

Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.
- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem,** atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet C3 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻. Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **iespraužamu elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- **Ierīces un pastāvīgi pievienotā elektrības vada remontu** uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Lietošanas laikā C3 nedrīkst atrasties skapī.
- Nelietojiet C3 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargiet C3 no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet C3 tādam strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet C3 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpuse var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻ un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu C3.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet C3 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet C3 vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet C3 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻. Vienmēr noslaukiet C3 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. C3 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- C3 nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkla.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties teknēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu C3 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties teknēm.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!
Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija
Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos preci vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto preci tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:

2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja preci iegādājusies fiziska persona.

2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja preci iegādājusies juridiska persona.

3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad preci nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:

4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;

4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;

4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;

4.4. Kaitējumi, kas radušies no:

4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):

- Lietojot preci tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
- Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
- Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
- Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
- Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievedot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);

4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;

4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

- Novietojiet C3 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.

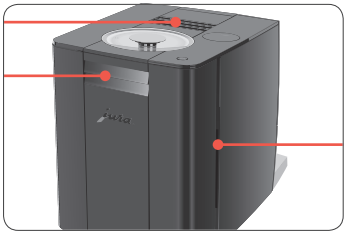

- Novietojiet C3 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt sava ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt sava ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot:

- Vienu sekundi turiet komplektā iekļauto Aquadur® testeri zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

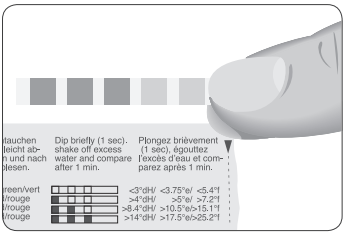

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Priekšnoteikums: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻, lai ieslēgtu C3.
  VALODA LV (SPRACHE DE)
- Spiediet pogu > vai <, līdz parādās vēlamā valoda, piemēram, LANGUAGE EN.

- Nospiediet pogu ⋰.
  ŪDENS CIETĪBA (WATER HARDNESS)

ℹ Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.

- Spiediet pogu > vai <, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
- Nospiediet pogu ⋰.
  FILTRS (FILTER) + ŪDENS (WATER)
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Uzstādiet filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart+ filtra virspusē.

- Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

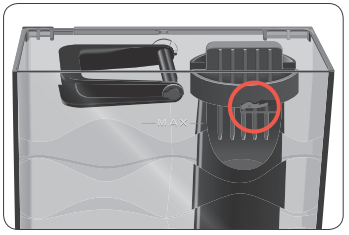

- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

ℹ Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

SAGLABĀTS (SAVED), SKALO (RINSING),
LABI (OK)
IZTUKŠOT PAPLĀTI (EMPTY TRAY)

- Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet atpakaļ ierīcē.

- Novietojiet zem kafijas teknes trauku.

UZPILDĪT SISTĒMU (FILL SYSTEM)
SKALO (RINSING)
Parādās sākuma ekrāns. Jūsu C3 ir gatavs darbam.

Wi-Fi savienojuma izveide

Jūsu C3 var savienot ar J.O.E.®, jūsu JURA lietotni.

Priekšnoteikums: Jūsu mobilajā ierīcē ir ieinstalēta lietotne J.O.E.®, un jūs esat pieslēdzies savam mājas tīklam. Pēc izvēles pieejamais JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu C3 savienojuma vietā. (Pēc JURA Wi-Fi Connect ievietošanas C3 ir jāizslēdz un no jauna jāieslēdz.)

jura.com/app

- Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna otrajai lapai (IZVĒLNE (MENU)).
- Nospiediet pogu IZVĒLNE (MENU), lai atvērtu izvēlni.
- Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās LIETOTNE (APP).
- Nospiediet pogu ⋰.
  APSTIPRINA SAVIENOJUMU (CONFIRM TO CONNECT)
- Nospiediet pogu ⋰.
  LABI (OK)

4 Pagatavošana

Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu:

Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Malšanas laikā nospiediet pogu < vai >
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Gatavošanas laikā nospiediet pogu < vai >
Pagatavojiet divus kafijas dzērienus	Nospiediet pagatavošanas pogu divreiz divu sekunžu laikā
Mainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Uz divām sekundēm nospiediet dzēriena pogu un ievadiet vēlamos iestatījumus
Apturēt gatavošanu	Nospiediet pogu ⋇

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

Espresso un kafija

Piemērs: Kafija

- Novietojiet tasīti zem kafijas teknes.

- Nospiediet pogu KAFIJA (COFFEE).
  Tasītē ieplūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

ℹ Espresso un kafiju var pagatavot arī kā **dubultus dzērienus**. Lai to izdarītu, pogu ESPRESSO vai KAFIJA (COFFEE) nospiediet divas reizes. Dzēriens tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām (divos piegājienos).

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamata informācija par maltu kafiju:

- Lai gatavotu dzērienus ar maltu kafiju, programmēšanas režīmā (IZVĒLNE (MENU)) aktivizējiet pulvera režīmu.
- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja ierīce nav uzpildīta ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, parādās paziņojums PIEVIENOT MALTA KAFIJA (ADD POWDER) un C3 pārtrauc darboties.

- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā C3 pārtrauc darbību un atkal ir gatavs lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar maltu kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Espresso ar maltu kafiju

- Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
- Nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna otrajai lapai (IZVĒLNE (MENU)).
- Nospiediet pogu IZVĒLNE (MENU), lai atvērtu izvēlni.
- Nospiediet pogu ⋰.
  MALTA KAFIJA (POWDER MODE)
- Izvēlieties iestatījumu MALTA KAFIJA (POWDER MODE) / VIENS (SINGLE).

i Nospiediet pogu >, lai iestatītu dažādos režīmus: VIENS (SINGLE) (ar maltu kafiju tiek pagatavots tikai nākamais dzēriens), VAIRĀKI (MULTIPLE) (maltās kafijas režīms paliek aktīvs līdz ierīce tiek izslēgta).

- Nospiediet pogu ⋰.
  LABI (OK)
- Nospiediet pogu ESPRESSO.
  PIEVIENOT MALTA KAFIJA (ADD POWDER)
- Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.

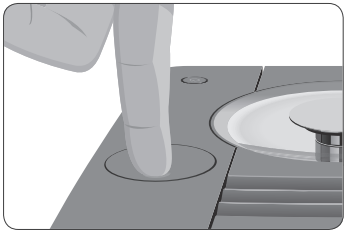

- Ievietojiet maltās kafijas uzpildes piltuvi.

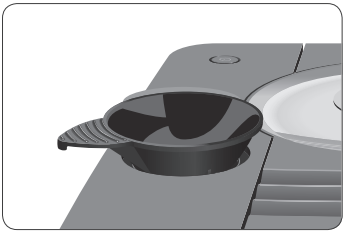

- Ieberiet uzpildes piltuvē vēlamo daudzumu maltas kafijas (ne vairāk kā 2 mērkarotes bez kaudzes).

i Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu, tāpēc varat to pielāgot atbilstoši savai gaumei.

- Izņemiet uzpildes piltuvi un aizveriet piltuves vāku.
- Nospiediet pogu ⋰.
  Tasītē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas graudējuma pakāpei.

UZMANĪBU

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi.

- Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

Piemērs: Lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas **laikā**, rīkojieties šādi.

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- Atveriet vāku.
- Nospiediet pogu ESPRESSO.

- Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.

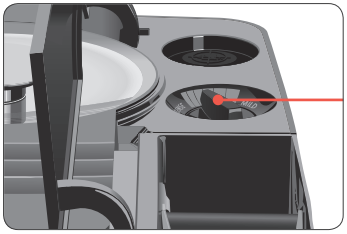

- Uzlieciet vāku.

Dzērienu iestatījumu pielāgošana

Nospiediet dzēriena pogu uz **apmēram divām sekundēm**, lai piekļūtu iespējamajiem iestatījumiem (kafijas stiprums (AROMA), kafijas daudzums u.c.).

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr tiek veikti pēc viena un tā paša parauga.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- Uz **apmēram divām sekundēm** nospiediet pogu KAFIJA (COFFEE)**.**
  AROMĀTS (AROMA) / VIDĒJS (BALANCED)
- Nospiediet pogu , lai piekļūtu programmas vienumam AROMA.
- Spiediet pogu < vai >, lai mainītu iestatījumus.
- Nospiediet pogu .
- Nospiediet pogu , lai atgrieztos sākuma ekrānā.
  SAGLABĀTS (SAVED)

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Novietojiet trauku zem kafijas teknes.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻.
  SKALO (RINSING)
  Jūsu C3 ieslēdzas vai izslēdzas.

ℹ Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, rīkojoties ar kafiju un ūdeni, ir pamats izcilam kafijas rezultātam ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu.**

UZMANĪBU
Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu C3 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme:
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekpaplātes ieliktni, tostarp pašu notekpaplāti, un kafijas biezumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumu skaitītāju.
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	▪		
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasīšu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni		▪	

6 Ierīces iestatījumi

Sākuma ekrāna 2. lapā jūs atradīsiet **IZVĒLNI** (MENU) ar sava C3 **apkopes programmām** un **programmas iespējām**.

Programmas vienums	Skaidrojums
Apkopes programmas	
TĪRĪŠANA (CLEANING) ATKAĻĶOŠANA (DESCALING) FILTRS (FILTER)	Veiciet tīrīšanu, atkaļķošanu un filtra maiņu, tiklīdz parādās atbilstošs paziņojums
Ierīces iestatījumi	
MALTA KAFIJA (POWDER)	Aktivizējiet maltas kafijas režīmu, lai pagatavošanas iespējās iekļautu dzērienus ar maltu kafiju
VALODA (LANGUAGE)	Iestatiet valodu
LIETOTNE (APP) (redzams tikai tad, ja tiek lietots JURA Wi-Fi Connect)	Izveidojiet C3 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.O.E.®) vai to izslēdziet (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – WiFi savienojuma izveidošana”)

Programmas vienums	Skaidrojums
ŪDENS CIETĪBA (WATER HARDNESS)	Iestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē
VIENĪBAS (UNITS)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
IZSLĒGŠANĀS LAIKS (SWITCH-OFF TIME)	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgt pēc 30 minūtēm vai 1/2/4 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)
RŪPNĪCAS IEST. (FACTORY SET.)	C3 rūpnīcas iestatījumu atjaunošana (ierīce izslēgsies)
IZTUKŠOT SISTĒMU (EMPTY SYSTEM)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā pasargātu C3 no sala radītiem bojājumiem (skatiet 10. nodaļu “Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija – Transportēšana / sistēmas iztukšošana”)

7 Apkope

Pamata informācija par apkopi:

- Kad nepieciešams palaist apkopes programmu, punkti ▦ ▦ sākuma ekrāna 2. lapā kļūst sarkani. Izvēlnē dodieties uz vajadzīgo apkopes programmu un palaidiet to.

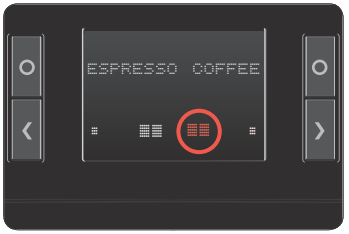

- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Filtra maiņa

ℹ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, C3 nav nepieciešama atkaļķošana.

ℹ CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Punkti ▦ ▦ sākuma ekrāna 2. lapā kļūst sarkani. Programmas vienums FILTRS (FILTER) izvēlnē ir sarkans.

- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to ārā no ūdens tvertnes kopā ar pagarinājumu.
- Piestipriniet filtra pagarinājumu **jauna** CLARIS Smart+ filtra virspusē.

- Filtru ar pagarinājumu ievietojiet ūdens tvertnē.
- Pagrieziet filtra turētāju pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

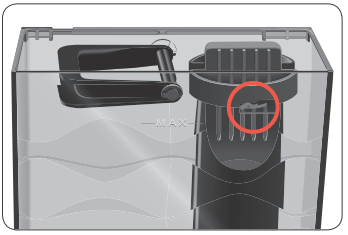

- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
  Ierīce automātiski atpazīst, ka ir nomainīts filtrs.
  SKALO (RINSING), ūdens plūst tieši notekpaplātē.
  IZTUKŠOT PAPLĀTI (EMPTY TRAY)
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm C3 pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus.

ℹ Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

ℹ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.

ℹ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

- Uzpildiet ūdens tvertni.
- Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna otrajai lapai (IZVĒLNE (MENU)).
- Nospiediet pogu IZVĒLNE (MENU).
  MALTA KAFIJA (POWDER)
- Spiediet pogu >, līdz parādās TĪRĪŠANA (CLEANING).
- Nospiediet pogu ⋰.
- Vēlreiz nospiediet pogu ⋰.
  IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMUS (EMPTY GROUNDS)
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- Novietojiet trauku zem kafijas teknes.

- Nospiediet pogu ⋰.
  TĪRĪŠANA (CLEANING)
  Process tiek pārtraukts, IEVIETOT TABLETI (INSERT TABLET).
- Atveriet piltuves vāku.
- Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti piltuvē.

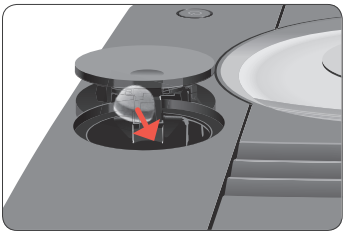

- Uzlieciet vāku.
- Nospiediet pogu ⋰.
  TĪRĪŠANA (CLEANING), ūdens vairākkārt izplūst ārā pa kafijas tekni.
  Process tiek pārtraukts, IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMUS (EMPTY GROUNDS)
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā C3 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

ℹ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- Nekavējoties satīriet izšļakstīto līdzekli.

ℹ Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

ℹ JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

- Vairākas reizes nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna otrajai lapai (IZVĒLNE (MENU)).
- Nospiediet pogu IZVĒLNE (MENU).
  MALTA KAFIJA (POWDER)
- Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās ATKAĻĶOŠANA (DESCALING).
- Nospiediet pogu ⋰.
- Vēlreiz nospiediet pogu ⋰.
  IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMUS (EMPTY GROUNDS)
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
  ATKAĻĶ. TABLETES + ŪDENS TVERTNĒ (DESC. TABS + WATER IN TANK)
- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.

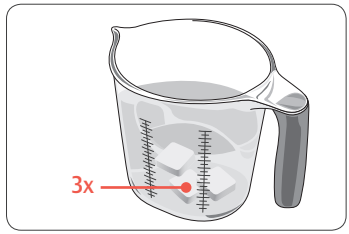

- Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- Nospiediet pogu ⋰.
  ATKAĻĶOŠANA (DESCALING)
  Process tiek pārtraukts, IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMUS (EMPTY GROUNDS).
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
  SVAIGS ŪDENS (FRESH WATER)
- Novietojiet trauku zem kafijas teknes.

- Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- Nospiediet pogu ⋰.
  SKALO (RINSING)
  Process tiek pārtraukts, IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMUS (EMPTY GROUNDS).

- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

i Ja atkaļķošanas process negaidīti tiek pārtraukts, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- Noņemiet ūdens tvertni.
- Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to vietā.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Priekšnoteikums: Redzams paziņojums UZPILDĪT PUPIŅAS (FILL BEANS)

- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻.
- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja paziņojumi

Paziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
UZPILDĪT ŪDENS TVERTNI (FILL WATER TANK)	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMUS (EMPTY GROUNDS)	Kafijas biezumu tvertne ir pilna. / Notekpaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
TRŪKST PAPLĀTE (TRAY MISSING)	Notekpaplāte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Ievietojiet notekpaplāti.
UZPILDĪT PUPIŅAS (FILL BEANS)	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).

Kad nepieciešams palaist **apkopes programmu** (filtra nomaiņu, tīrīšanu, atkaļķošanu), punkti ▦ ▦ sākuma ekrāna 2. lapā kļūst sarkani. Lai sāktu darbu, izvēlnē dodieties uz vajadzīgo apkopes programmu.

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu.	▸ Iestatiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”).
	Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	▸ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”) un pārbaudiet ūdens cietības iestatījumus izvēlnē.
Aiz kafijas biezumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▸ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzērienu iestatījumu pielāgošana”) / skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”).
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās atrodas svešķermeņi.	▸ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Redzams paziņojums ERROR 2 vai ERROR 5.	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▸ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi KĻŪDU (ERROR) paziņojumi.	–	▸ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

ℹ Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet sava C3 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai transportēšanas laikā aizsargātu C3 no sala, sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnoteikums: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

▸ Novietojiet trauku zem kafijas teknes.

▸ Nospiediet pogu >, lai piekļūtu sākuma ekrāna otrajai lapai (IZVĒLNE (MENU)).
▸ Nospiediet pogu IZVĒLNE (MENU), lai atvērtu izvēlni.
▸ Vairākas reizes nospiediet pogu >, līdz parādās IZTUKŠOT SISTĒMU (EMPTY SYSTEM).
▸ Nospiediet pogu ⋰.
APSTIPRINA (CONFIRM TO) / IZTUKŠOT SISTĒMU (EMPTYING SYSTEM)
▸ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
▸ Nospiediet pogu ⋰.
IZTUKŠO (EMPTYING)
Ūdens plūdīs laukā pa kafijas tekni, līdz sistēma būs tukša. C3 ir izslēgts.

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.

Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450W
Atbilstības marķējums	CE UK CA
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,6 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	200 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 9,4 kg
Izmēri (P × A × D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
CLARIS Smart+ filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraidīšanas jauda <1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraidīšanas jauda <100 mW
JURA veids	771

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, tieši pie elektrības vada savienojuma vietas.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

Adreses 25
Apkope 16
Apkopes darbības 15
Aromāta saglabāšanas vāks
    Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
Atbilstības deklarācija 25
Atkaļķošana
    Ierīce 17
    Ūdens tvertne 19

B

Bērni 6
Bezvadu savienojums 10, 11, 22
Bojājumi
    Bojājumu novēršana 7
    Ka rīkoties bojājumu gadījumā 7

C

Centrālais zemēšanas punkts 22

D

Displeja paziņojumi 20
Displejs 5
Drošības informācija 6
Dzēriena iestatījumi
    Pielāgošana 14
Dzērienu iestatījumu pielāgošana 14
Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

E

Elektrības vads 5
ES Atbilstības deklarācija 25
Espresso 12

I

Ieliktnis notekpaplātei 5
Ierīce
    Atkaļķošana 17
    Tīrīšana 17
    Uzstādīšana 10
Ierīces iestatījumi 15
Ieslēgšana 14
Izslēgšana 14

J

JURA
    Kontaktinformācija 25

K

Kafija 12
Kafijas biezumu tvertne 5
Kafijas tekne
    Kafijas tekne (regulējams augstums) 5
Kafijas tekne (regulējams augstums) 5
Klientu apkalpošanas centrs 25
Kļūdas
    Problēmu novēršana 20
Kontaktinformācija 25
Kopņu sistēma
    Tehniskie dati 22

L

Lietošana, pirmā reize 10
Lietotāji 6

M

Malta kafija 12
    Mērkarote maltai kafijai 5
    Piltuve maltai kafijai 5
Maluma pakāpe
    Dzirnaviņu regulēšana 13
    Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
Mērkarote maltai kafijai 5

N

Notekpaplāte 5
    Ieliktnis 5

P

Pagatavošana 12
    Espresso 12
    Kafija 12
    Malta kafija 12
Palīdzības dienests 25
Pareiza lietošana 6
Paziņojumi, displejs 20
Piltuve
    Piltuve maltai kafijai 5
Pirmā lietošanas reize 10
Poga
    Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5

Problēmas
Problēmu novēršana 20
Problēmu novēršana 20
Pupiņu tvertne
Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
Tīrīšana 19
Uzpildīšana 10

R

Režģis tasītēm 5
RFID 22

S

Savienojuma vieta 5
Simbolu skaidrojums 6
Sistēmas iztukšošana 21

Š

Šķīstošā kafija
Malta kafija 12

T

Tālr. 25
Tehniskie dati 22
Tīrīšana
Ierīce 17
Pupiņu tvertne 19
Transportēšana 21

U

Utilizācija 21
Uzpildes piltuve
Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
Uzpildīšana
Pupiņu tvertne 10
Ūdens tvertne 14
Uzstādīšana
Ierīces iestatīšana 10

Ū

Ūdens cietība
Ūdens cietības noteikšana 10
Ūdens tvertne 5
Atkaļķošana 19
Uzpildīšana 14

W

Wi-Fi 22
Wi-Fi Connect 5, 11
Wi-Fi savienojums 11

Z

Zemējuma punkts 22

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tālr +41 (0)62 38 98 233

Importētājs:
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25-67, Rīga
Latvija, LV-1004
+371 6200 4005
rickman@rickman.lv

- Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas
Ierīce atbilst šādām direktīvām:
- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta jūsu C3 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity.**

Tehniskās izmaiņas
Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu C3 detaļas var atšķirties.