

jura[®]



E8 kasutusjuhend:
puutetundliku ekraani abil kasutamine



Sinu E8

Masina osad	4
Oluline teave	6
Nõuetekohane kasutamine	6
Ohutusteave.....	6
JURA espressomasinate garantii.....	10
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
JURA internetis.....	12
Kasutamine puutetundliku ekraani ja menüü abil.....	12
Masina ülesseadmine	13
Oamahuti täitmine	13
Vee kareduse määramine.....	13
Esmakordne kasutamine	14
Piimavooliku ühendamine	15
Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega).....	16
2 Valmistamine	17
Ristretto, espresso ja kohv.....	17
Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi.....	18
Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid.....	18
Piimavaht ja kuum piim.....	19
Jahvatatud kohv.....	20
Veski reguleerimine	20
Kuum vesi	21
Jookide seadete muutmine	21
3 Igapäevane kasutamine	23
Veepaagi täitmine	23
Masina sisselülitamine	23
Igapäevane hooldus.....	24
Korrapärane hooldus	24
Masina väljalülitamine	25
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	26
Keel	26
Automaatne väljalülitus	27
Veekoguse mõõtühik.....	27
Vee kareduse määramine.....	27
Piimasüsteemi loputamine	28
Jookide nimetuste kuvamine	28
Tehaseseadete taastamine	29
Nutikas režiim.....	29
Teabe vaatamine	30
5 Hooldus	31
Masina loputamine.....	31
Peene vahu piimavahusti loputamine	31




Peene vahu piimavahusti puhastamine.....	32
Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine	33
Filtri paigaldamine/vahetamine.....	34
Masina puhastamine.....	35
Katlakivieemaldus	36
Oamahuti puhastamine.....	38
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	38
6 Ekraanile ilmuvad teated	39
7 Veatsing	40
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	41
Transport / süsteemi tühjendamine.....	41
Utiliseerimine.....	41
9 Tehnilised andmed	42
10 Register	43
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	48

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga
 ETTEVAATUST!	ETTEVAATUST või HOIATUS ja hoiatusmärgiga. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST!	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid


	Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
	E8 kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
	Ekraan

Masina osad




- 1 Oamahuti koos aroomikattega
- 2 Veepaagi kaas
- 3 Veepak
- 4 Kohvipaksusahtel
- 5 Vedelikusahtel


- 6 Puutetundlik ekraan
- 7 Piimasüsteem koos peene vahu piimavahustiga
- 8 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 9 Tassialus

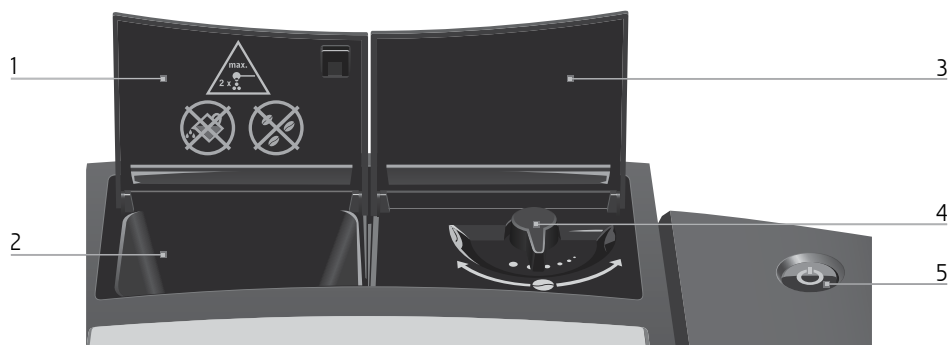

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Tätelehtri kaas | 4 | Jahvatusastme regulaator |
| 2 | Jahvatatud kohvi tätelehter | 5 | Sisse-/väljalülitusnupp |
| 3 | Jahvatusastme regulaatori kaas | | |

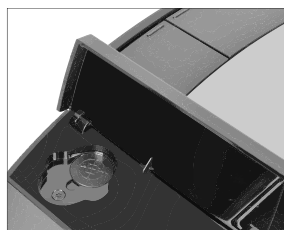

Valikulise JURA Smart Connecti hoolduspistik

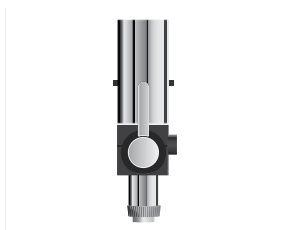

Professionaalne peene vahu piimavahusti^{G2} (kasutatakse erinevatel mudelitel)



Kuumaveetsak (kasutatakse erinevatel mudelitel)

Lisatarvikud



Piimasüsteemi puhastusanum



Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

Oluline teave

Nõuetekohane kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina vale kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.


Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.


- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada, et masin on kahjustatud – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Püsivalt ühendatud toitejuhtmega mudeli puhul: kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Lahtiühendatava toitejuhtmega mudeli puhul: kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu otse


- JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta E8 ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
 - Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
 - Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökogas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
 - Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita E8 esmalt sisse/väljalülitusnupust  välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Masina kuumade tilade ja piimasüsteemi puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoida kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et piimasüsteem oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Piimasüsteem või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta oma E8 välja vihma, külma või päikese kätte.
- Enne puhastamist lülita E8 esmalt sisse-/väljalülitusnupust  välja. Kasuta E8 puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Ära aseta E8, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta E8 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Kasuta masina puhastamiseks ainult pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu E8 põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed“.
- Ühenda E8 otse seinapistikupessa. Harukarvide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.

- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust  välja ja eemalda pistik seinapistikupesast.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Smart ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli).
3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi,

mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.

4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid; Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - kohviubade sisse sattunud veekehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA internetis

Külasta meid internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma E8 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt www.jura.com/service.

Kasutamine puudetundliku ekraani ja menüü abil

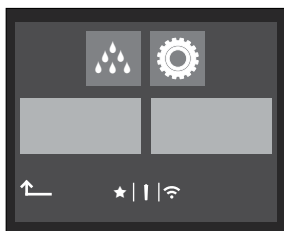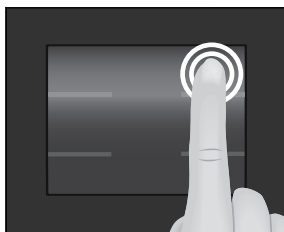


Puudetundlik ekraan teeb E8 kasutamise intuiitivseks ja mugavaks.

■ Puudutamine

Puuduta sõrmega ekraani, et valmistada kohvi või muuta programmeerimisrežiimis seadistusi. Mida kauem sõrme ekraanil hoiad, seda kiiremini seaded muutuvad.

- Puuduta valikut „P“ oma E8 **menüü** avamiseks.
- Töölaud on jaotatud kaheks osaks: „Hoolduse staatus“ ☼ ja „Masina seaded“ ⚙.
- Kui käivitada tuleb hooldusprogramm, kuvatakse töölaual punasel taustal teade. Hooldusprogrammi valimiseks puuduta teadet. Hooldusprogrammid, mis tuleb E8-s käivitada kohe, on tähistatud teates oleva ribakuvaga.
- Muud menüü sümbolid
 - 🗑: filtri režiim
 - ★: nutikas režiim on aktiveeritud (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Nutikas režiim“).
 - 📶: Sinu E8 on ühendatud piimajahutiga Cool Control (saadaval lisatarvikuna).

Masina ülesseadmine

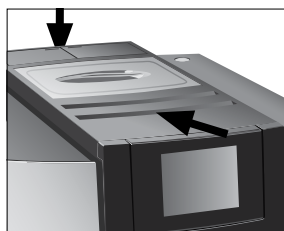

E8 ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta E8 horisontaalpinnale, mis on veekindel.
- Vali koht, kus E8 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et seadme ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST!


Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube.
-
- ▶ Eemalda aroomikate.
 - ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
 - ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetä aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutad masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni muutust pakendil oleva kirjeldusega.

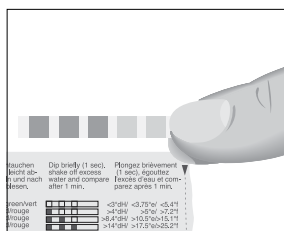

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.


- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ E8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnupu  „Sprachauswahl“ / „Deutsch“


i Rohkemate keelte kuvamiseks puuduta märki „>“ või „<“, kuni kuvatakse soovitud keel (nt „Eesti“).

- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri „Salvestatud“.
„Vee karedus“

i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõiku „Vee kareduse määramine“).

- ▶ Vee kareduse seadistuse muutmiseks puuduta märki „>“ või „<“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
„Kasuta filtrit“ / „Paigalda filter“
- ▶ Aseta peene vahu piimavahusti alla tühi nõu.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.



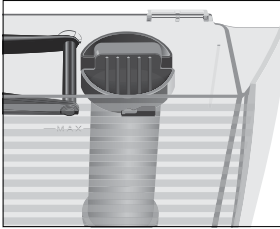

- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

„Kasuta filtrit“ / „Salvestatud“

„Filtri loputus“, filtrit loputatakse. Peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

„Süsteemi täitmine“, peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.

„Palun tühjenda vedelikusahtel“


- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ning aseta see kohale tagasi.

„Masina loputus“

Kuvatud on avaakraan. Sinu E8 on kasutusvalmis.

CLARIS Smart filter suhtleb teie E8 kohvimasinaga RFID-tehnoloogia abil (sagedusala 13,56 MHz). Juhtmevaba ühendust kasutatakse valmisseadmise ajal maksimaalselt 3 sekundit. Saatja maksimaalne võimsus on alla 1 mW.

Piimavooliku ühendamine

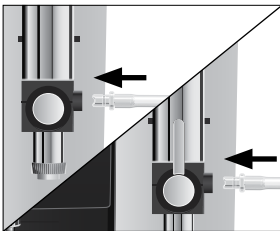

Sinu E8 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamise juures on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti kork.
- ▶ Ühenda piimavoolik peene vahu piimavahustiga.
- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.


Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)

Soovi korral saad oma E8 juhtmevabalt ühendada ühilduva lisatarvikuga (nt piimajahutiga Cool Control). Selleks tuleb piimajahuti Cool Control või JURA Smart Connecti vastuvõtja ühendada hooldeuspistikusse.

See juhtmevaba ühendus kasutab 2,4 GHz sagedusala. Saatja maksimaalne võimsus on alla 1 mW.

- i** Smart Connecti saab volitamata juurdepääsu eest kaitsta PIN-koodiga. PIN-koodi funktsiooni saad aktiveerida JURA rakenduses J.O.E.[®]. Lisateavet leiad aadressilt www.jura.com/smartconnect.
- i** Pea meeles, et Smart Connecti kaudu saad kohvimasinaga ühendada ainult kas lisatarviku või JURA rakenduse J.O.E.[®], aga mitte mõlemat korraga.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta märki „>“.
- ▶ Puuduta valikut „Ühendage seade“.
- ▶ „Ühendage seade“
- ▶ Seejärel järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et ühendada lisatarvik E8-ga.

2 Valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta

- Ekraanile kuvatakse neli jooki, mida saab valmistada. Puuduta ekraanil all paremal asuvat joogivaliku märki, et kuvada rohkem jooke.
- Ubade jahvatamise ajal saad märki „<“ või „>“ puudutades valida **kohvijookide** kangust.
- Valmistamise ajal saad märki „<“ või „>“ puudutades muuta kasutatavaid **koguseid** (nt vee ja piima kogust).
- Programmeerimisrežiimis saab kõigi jookide jaoks määrata **püsiseadistusi**. Masina E8 standardmenüüsse salvestatud jooke saab ka liigutada avaekraanil sobivasse kohta ja muuta lemmikuks (vt 2. peatüki „Valmistamine“ alalõiku „Jookide seadete muutmise“).
- Sinu E8-l on nutikas režiim. Kui see režiim on aktiveeritud, paigutatakse mõne aja möödudes avaekraanil olevad joogid valmistamise sageduse järgi ümber. Ekraanil olev **täht** näitab, et nutikas režiim on aktiveeritud.
- Joogi valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks puuduta valikut „Katkesta“.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Ristretto, espresso ja kohv



Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
 - ▶ Puuduta valikut „Kohv“.
- Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
- Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.

Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi



Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid



Näide. Toimi järgmiselt **kahe espresso** valmistamiseks (kasutades joogivaliku akent).

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta kaks tassi kohvitila alla.
- ▶ Et siseneda joogivaliku aknasse, puuduta joogivaliku märki.
- ▶ Puuduta märki „>“ nii mitu korda, kui tarvis, et kuvada „2 x espresso“.
- ▶ Puuduta valikut „2 x espresso“.

Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Kuivatatakse avaekraan.

Sinu E8 võimaldab valmistada latte macchiato't, cappuccino't ja teisi piimaga kohvijooke ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Näide. Ühe latte macchiato valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

- ▶ Aseta klaas peene vahu piimavahusti alla.

- ▶ Kui Sinu mudelil on professionaalse peene vahu piimavahusti, aseta valikulüliti piimavahu asendisse.
 - ▶ Et siseneda joogivaliku aknasse, puuduta joogivaliku märki.
 - ▶ Puuduta märki „>“ nii mitu korda, kui tarvis, et kuvada „Latte macchiato“.
 - ▶ Puuduta valikut „Latte macchiato“.
- „Latte macchiato“, klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piimavahtu.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato'le iseloomulikud kihid.

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.

Selleks, et Sinu peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“).

Piimavaht ja kuum piim

Näide. Piima vahustamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Piimavoolik on piimasüsteemiga ühendatud.

- ▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.



- ▶ Kui Sinu mudelil on professionaalse peene vahu piimavahusti saad valida **piimavahu** või **kuuma piima**. Kui soovid piima vahustada, aseta valikulüliti vertikaalasendisse. Piima kuumutamiseks aseta lüliti horisontaalasendisse.
- ▶ Et siseneda joogivaliku aknasse, puuduta joogivaliku märki.
- ▶ Puuduta märki „>“ nii mitu korda, kui tarvis, et kuvada „**Piimaportsjon**“.
- ▶ Puuduta valikut „**Piimaportsjon**“.

Masin hakkab piima vahustama. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus piima.

Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.

Selleks, et Sinu peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

Põhiteave jahvatatud kohvi kasutamise kohta

- Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri „Liiga vähe kohvi“ ja E8 katkestab kohvi valmistamise.
- Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Muidu katkestab E8 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
„Lisa jahvatatud kohv“ / „Sulge jahv.kohvi lehter“
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Puuduta valikut „Espresso“.
Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri „Espresso“ ja veekogus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.



Veski reguleerimine

ETTEVAATUST!

Veskit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvivila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, puudutades valikut „Espresso“.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.

Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.



Kuum vesi

Täiusliku veevoolu tagamiseks kasuta kuumaveeotsakut.

⚠ ETTEVAATUST!

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kuumaveeotsaku alla.
 - ▶ Et siseneda joogivaliku aknasse, puuduta joogivaliku märki.
 - ▶ Puuduta märki „>“ nii mitu korda, kui tarvis, et kuvada „Kuum vesi“.
 - ▶ Puuduta valikut „Kuum vesi“.
- „Kuum vesi“, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.

Jookide seadete muutmine

Kõigi kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid.

Jook	Kogus	Veel seadeid
„Ristretto“, „Espresso“	Vesi: 15–80 ml	Kohvi kangus (10 taset), temperatuur (keskmine, kõrge), asenda jook
„Kohv“	Vesi: 25–240 ml	Kohvi kangus (10 taset), temperatuur (keskmine, kõrge), asenda jook
„2x ristretto“, „2x espresso“, „2x kohv“	Vesi: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega	Temperatuur (nagu üksikjoogi puhul), asenda jook

2 Valmistamine

Jook	Kogus	Veel seadeid
„Cappuccino“, „Flat white“	Vesi: 25–240 ml Piim: 3–120 s	Kohvi kangus (10 taset), temperatuur (keskmine, kõrge), asenda jook
„Latte macchiato“	Vesi: 25–240 ml Piim: 3–120 s Intervall: 0–60 s	Kohvi kangus (10 taset), temperatuur (keskmine, kõrge), asenda jook
„Espresso macchiato“	Vesi: 15–80 ml Piim: 3–120 s	Kohvi kangus (10 taset), temperatuur (keskmine, kõrge), asenda jook
„Piimaportsjon“	Piim: 3–120 s	Asenda jook
„Kuum vesi“	Vesi: 25–450 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), asenda jook

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Ühe espresso kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Hoia sõrme ligikaudu 2 sekundit „Espresso“ sümbolil, kuni ekraanile ilmub võimalike seadistuste loend.
- ▶ Puuduta valikut „Kohvi kangus“.
- ▶ Seadistuse muutmiseks puuduta märki „<“ või „>“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.

3 Igapäevane kasutamine


Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. See-tõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle vee-paaki kahjustada.


- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

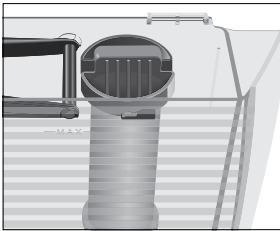


- ▶ Ava veepaagi kaas.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Sulge veepaagi kaas.

Masina sisselülitamine



- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
 - ▶ E8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnappu .
 - „Masin soojeneb“
 - „Masina loputus“
 - „Piimasüsteemi loputus“
- Sinu E8 on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus

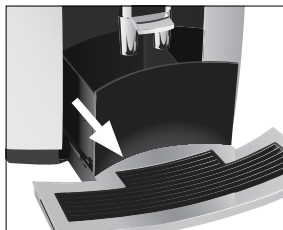

Selleks, et E8 Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.

i Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“).
- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine“).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

i Ekraani hõlpsamaks puhastamiseks saad selle lukustada oma menüüs jaotise „Hoolduse staatus“ ❄️ valikus „**Ekraani lukustamine**“.

Lisateavet oma E8 hooldamise kohta leiad jaotises „Hoolduse staatus“ ❄️ valikus „**info**“.

Korrapärane hooldus


Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vajadust mööda**.

- Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt. Sinu E8-l on **HP3**-piimasüsteem.
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist“).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine




Kui E8-ga on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. E8 ekraan palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud. Seejärel järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.

- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

Kui masinaga on kuumutatud või vahustatud piima, kuid piimasüsteemi puhastustsüklit ei ole käivitatud, siis loputatakse esmalt piimasüsteemi („Piimasüsteemi loputus“).

„Masina loputus“, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu E8 lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Puuduta valikut „P“ oma E8 töölaua avamiseks. Jaotises „Masina seaded“  saad programmeerida järgmisi seadeid.


Menüü	Selgitus
„Vali keel“	▶ Vali masina töökeel.
„Lülitub välja peale“	▶ Määra tundide arv, mille järel lülitub E8 automaatselt välja.
„Mõõtühik“	▶ Vali veekoguse mõõtühik.
„Vee karedus“	▶ Siin saad määrata kasutatava vee kareduse.
„Loputa piimasüsteem“	▶ Muuda piimasüsteemi loputamise seadistust.
„Toote nimetus“	▶ Vali, kas avakuval näidatakse jookide nimetusi või lihtsalt jookide pilte.
„Ühendage seade“, „Seadmed eraldada“ (Kuvatakse ainult JURA Smart Connecti kasutamisel.)	▶ Ühenda E8 juhtmevabalt JURA lisatarvikuga või katkesta ühendus uuesti.
„Tehaseseadistus“	▶ Taasta masina tehaseseaded.
„Nutikas režiim“	▶ Joogid paigutatakse avakuval nende valmistamise sageduse järgi.
„Joogiloendur“, „Hooldusloendur“	▶ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.
„Versioon“	Tarkvara versioon

Keel

Selles menüüs saad määrata oma E8 töökeele.

Näide. Selleks, et valida töökeeleks „inglise“ asemel „eesti“, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.


- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta valikut „Vali keel“.
- ▶ Puuduta märki „<“ või „>“, kuni kuvatakse soovitud keel (nt „eesti“).
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad E8-le automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub E8 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.


- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta valikut „Lülitub välja peale“.
- ▶ Seadistuse muutmiseks puuduta märki „<“ või „>“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.

Veekoguse mõõtühik

Menüüs „Mõõtühik“ saad määrata veekoguse mõõtühiku („ml“ või „oz“).

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks „ml“ asemel „oz“, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta valikut „Mõõtühik“.
- ▶ Puuduta valikut „oz“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.


Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb E8 katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 kuni 30 °dH.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.


- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta valikut „Vee karedus“.
- ▶ Seadistuse muutmiseks puuduta märki „<“ või „>“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.

Piimasüsteemi loputamine

Menüüs „Loputa piimasüsteem“ saad määrata järgmisi seadeid.

- „Käsitsi“: piimasüsteemi loputamist saab alustada käsitsi menüü jaotises „Hoolduse staatus“.
- „Automaatselt“: 15 minutit pärast piimakohvijooi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi.

Näide. Toimi järgmiselt, et määrata piimasüsteemi **automaatne** loputamine 15 minutit pärast jooi valmistamist.


- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta märki „>“, kuni ekraanile ilmub menüü „Loputa piimasüsteem“.
- ▶ Puuduta valikut „Loputa piimasüsteem“.
- ▶ Puuduta valikut „Automaatne“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.

Jookide nimetuste kuvamine

Vali, kas avakuval näidatakse jookide nimetusi või lihtsalt jookide pilte.

Näide. Toimi järgmiselt, et **inaktiveerida** avakuval jookide nimetused.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.


- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .

- ▶ Puuduta märki „>“, kuni ekraanile ilmub menüü „Joogi nimetus“.
- ▶ Puuduta valikut „Joogi nimetus“.
- ▶ Puuduta valikut „Väljas“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.

Tehaseseadete taastamine

Menüüs „tehaseseadistus“ saad taastada masina tehaseseaded.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta märki „>“, kuni ekraanile ilmub menüü „tehaseseadistus“.
- ▶ Puuduta valikut „tehaseseadistus“.
„kas te soovite taastada seadme tehaseseadistust?“
- ▶ Puuduta valikut „Jah“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
Sinu E8 lülitub välja.


Nutikas režiim

Sinu E8-l on nutikas režiim. Kui see režiim on aktiveeritud, paigutatakse mõne aja möödudes avaekraanil olevad joogid valmistamise sageduse järgi ümber.

i Ekraanil olev **täht** näitab, et nutikas režiim on aktiveeritud.

Näide. Nutika režiimi **inaktiveerimiseks** toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta märki „>“, kuni ekraanile ilmub menüü „Nutikas režiim“.
- ▶ Puuduta valikut „Nutikas režiim“.
- ▶ Puuduta valikut „Väljas“.
- ▶ Puuduta valikut „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „↑“ nii mitu korda, kui tarvis.


Teabe vaatamine

Jaotises „Masina seaded“  saad vaadata järgmist teavet.

- „**Joogiloendur**“: valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv.
- „**Hooldusloendur**“: lõpuleviidud hooldusprogrammide puhastus, katlakivieemaldus jmt) arv.
- „**Versioon**“: tarkvara versioon

Näide. Et vaadata, mitu kohvijooki on masinaga valmistatud, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta sümbolit „Masina seaded“ .
- ▶ Puuduta märki „>“, kuni ekraanile ilmub menüü „**Joogiloendur**“.
- ▶ Puuduta valikut „**Joogiloendur**“.
- ▶ Puuduta märki „>“, et vaadata teiste jookide arvu.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks puuduta märki „**L**“ nii mitu korda, kui tarvis.

5 Hooldus

Põhiteave hoolduse kohta

- Puuduta valikut „P“ menüü avamiseks. See ala sisaldab jaotist „Hoolduse staatus“ ☼ ja jaotist „Masina seaded“ ⚙️. Saad oma E8 hooldust hallata jaotises „Hoolduse staatus“ ☼.
- Kui käivitada tuleb hooldusprogramm, kuvatakse töölaual punasel taustal teade. Vastava hooldusprogrammi valimiseks puuduta seda teadet. Kui mitu hooldusprogrammi on ootel, kuvatakse mitu punase taustaga teadet. Hooldusprogrammid, mis tuleb E8-s käivitada kohe, on tähistatud teates oleva ribakuvaga.
- Käivita hooldusprogramm alati vastava teate ilmunisel.
- Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

Masina loputamine

Loputust saab igal ajal käsitsi alustada.



Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta märki ☼.
- ▶ Alusta loputamist, puudutades valikut „Loputa kohvisüsteem“.

„Masina loputus“

Protsess lõpeb automaatselt. Kuvatakse avaekraan.

Peene vahu piimavahusti loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub E8 Sul piimavahustit loputada.

Programmeerimisrežiimis saad määrata, kas piimasüsteemi loputamist tuleb alustada käsitsi või algab see automaatselt 15 minutit pärast joogi valmistamist (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Piimasüsteemi loputamine“).



Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta peene vahu piimavahusti alla tühi nõu.
- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta märki ☼.
- ▶ Alusta loputamist, puudutades valikut „Loputa piimasüsteem“.

Ekraanile ilmub kiri „Piimasüsteemi loputus“ ja peene vahu piimavahustit loputatakse.

See protsess lõpeb automaatselt.

Peene vahu piimavahusti puhastamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et peene vahu piimavahusti töötaks korralikult, tuleb seda **iga päev** puhastada, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.


- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

i Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- ▶ Puuduta valikut „Piimasüsteemi puhastus“.
- ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
- ▶ „Vedelik puhastuseks“ / „Vesi loputuseks“
- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või -jahutist.
- ▶ Lisa piimasüsteemi puhastusvahendit mahuti esiossa **alulise tähiseni** (märk ☼).
- ▶ Seejärel lisa vett kuni **ülemise tähiseni**.
- ▶ Aseta mahuti peene vahu piimavahusti alla.

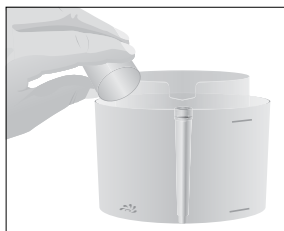



- ▶ Ühenda piimavoolik mahutiga.



i Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.

- ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
„Piimasüsteemi puhastus“
Protsess katkeb, „vesi loputuseks“.
- ▶ Loputa mahutit põhjalikult ja lisa esiossa vett **ülemise tähi-
seni**.
- ▶ Aseta mahuti peene vahu piimavahusti alla ja ühenda piima-
voolik mahutiga.
- ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
„Piimasüsteemi puhastus“
See protsess lõpeb automaatselt.



Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et peene vahu piimavahusti töötaks korralikult, tuleb see **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti.

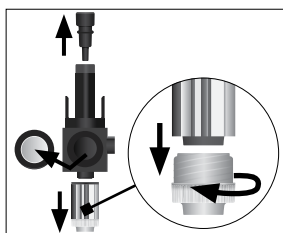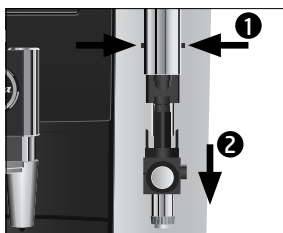

- ▶ Võta peene vahu piimavahusti osadeks lahti.
- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piima-
jäädikega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt
JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml
külma vett ja üks korgitaisi puhastusvedelikku). Seejärel
loputa osi põhjalikult.

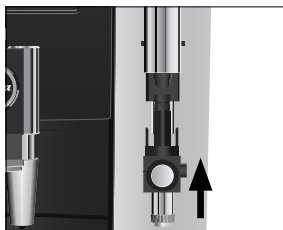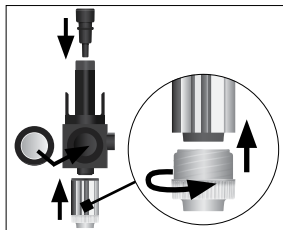

▶ Pane peene vahu piimavahusti kokku tagasi.

i Piimavahusti korralliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

▶ Kinnita peene vahu piimavahusti piimasüsteemi külge.

Filtri paigaldamine/ vahetamine

Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja E8 kohvimasinat katlakivist puhastada.

i Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab E8 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

i Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaakraan. Sümbol „P“ süttib punaselt (kui kasutad juba filtrit ja see on tühi).

▶ Puuduta valikut „P“.

Filtri sümbol (P) süttib punaselt.

▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

▶ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.

▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.


▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.

▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

Masin saab aru, et filter on äsja paigaldatud/vahetatud.

Kuvatakse avaakraan. Sinu E8 on jälle kasutusvalmis.

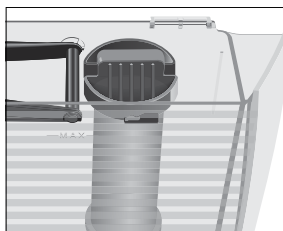

CLARIS Smart filter suhtleb teie E8 kohvimasinaga RFID-tehnoloogia abil (sagedusala 13,56 MHz). Juhtmevaba ühendust kasutatakse valmisseadmise ajal maksimaalselt 3 sekundit. Saatja maksimaalne võimsus on alla 1 mW.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitusjärgset loputamist annab E8 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Sümbol „P“ süttib punaselt.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
- Teade „Puhasta“ süttib punaselt.
- ▶ Puuduta valikut „Puhasta“.
- ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
- „Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- ▶ Aseta üks nõu kohvivila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
- Ekraanile ilmub kiri „Masina puhastus“ ning kohvivilast ja peene vahu piimavahustist voolab vett.
- Protsess katkeb, „Lisa puhastustablett“.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Aseta täitelehrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
- „Masina puhastus“, kohvivilast ja peene vahu piimavahustist voolab korduvalt vett.
- See protsess lõpeb automaatselt.
- „Palun tühjenda kohvipaksusahtel“



- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Puhastus on lõppenud. Kuvatakse avaekraan.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. E8 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST! Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST! Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST! Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST! Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Sümbol „P“ süttib punaselt.

- ▶ Puuduta valikut „P“.
Teade „Katlakivieemaldus“ süttib punaselt.
- ▶ Puuduta valikut „Eemalda katlakivi“.
- ▶ Puuduta valikut „Käivita“.
„Palun tühjenda vedelikusahtel“
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
„Lahus veemahutisse“

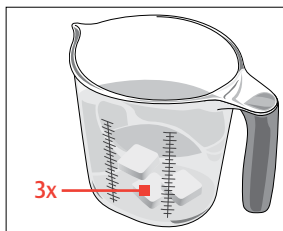

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see oma kohale.


- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
Ekraanile ilmub kiri „Katlakivieemaldus“ ja peene vahu piimavahustist voolab korduvalt vett.
Protsess katkeb, „Tühjenda vedelikusahtel“.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
„Vesi loputada“
„Palun täida veepaak“
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Puuduta valikut „Edasi“.
„Katlakivieemaldus“, katlakivieemaldusprotsess jätkub.
Protsess katkeb, „Tühjenda vedelikusahtel“.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. Kuvatakse avaekraan.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahuti aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: oamahuti on tühi.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahuti pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated


Avakuval olevad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
„Palun täida veemahuti“	Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõiku „Veepaagi täitmine“).
„Palun tühjenda kohvipaksusahtel“	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõiku „Igapäevane hooldus“).
„Vedelikusahtel puudub“	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Paigalda vedelikusahtel.
„Palun täida oamahuti“	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab teha kuuma vett ja piima.	► Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõiku „Oamahuti täitmine“).

Töölaual olevad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
„Filter“ Armatuurilaual olev filtri sümbol süttib punaselt.	Filtri tööiga on täis.	► Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Filtri paigaldamine/vahetamine“).
„Puhasta“	E8 annab märku, et vajab puhastamist.	► Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Masina puhastamine“).
„Eemalda katlakivi“	E8 annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	► Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Katlakivieemaldus“).
„Liiga kuum“	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	► Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohv või kuuma vee portsjon.

7 Veatsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Peene vahu piimavahusti ei vahusta korralikult piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Peene vahu piimavahusti on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“). ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine“).
Kohvi ainult nirseb valmistamise ajal, mitte ei voola.	<p>Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi.</p> <p>Vee karedus ei ole õigesti määratud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste (vt 2. peatüki „Valmistamine“ alalõiku „Veski reguleerimine“). ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Katlakivieemaldus“).
Kiri „palun täida veemahuti“ püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist“).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).
Ekraanile ilmub veateade „ERROR 2“ või „ERROR 5“.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade („ERROR“).	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita E8 sisse-/väljalülitusnupust  välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).


8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma E8 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta E8 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: kuvatud on avaakraan.

- ▶ Eemalda piimavoolik peene vahu piimavahusti küljest.
- ▶ Aseta peene vahu piimavahusti alla tühi nõu.
- ▶ Et siseneda joogivaliku aknasse, puuduta joogivaliku märki.
- ▶ Puuduta märki „>“ nii mitu korda, kui tarvis, et kuvada „Kuum vesi“.
- ▶ Puuduta valikut „Kuum vesi“.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi.
„Palun täida veemahuti“
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnupp .
Sinu E8 lülitub välja.



Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse. Seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

9 Tehnilised andmed

Võrgupinge	220–240 V ~, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,9 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahtli maht	max 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	umbes 9,8 kg
Mõõtmed (L × K × S)	28,0 × 34,6 × 44,4 cm

Juhtmevabad ühendused

CLARIS Smart filter (RFID-tehnoloogia)	Sagedusala 13,56 GHz Saatja max võimsus < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-ühendus)	Sagedusala 2,4 GHz Saatja max võimsus < 1 mW

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

10 Register

A

- Addressid 48
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
- Automaatne väljalülitus 27
- Avaleht 12

B

- Bluetooth 42

C

- Caffè latte 18
- Cappuccino 18

E

- Ekraan
 - Puutetundlik ekraan 4, 12
- Ekraanile ilmuvad teated 39
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 42
- ELi vastavusdeklaratsioon 48
- Esmakordne kasutamine 14
- Espresso 17
 - Kaks espressot 18

F

- Filter
 - Paigaldamine 34
 - Vahetamine 34
- Filter CLARIS Smart
 - Paigaldamine 34
 - Vahetamine 34
- Flat white 18

H

- Hooldus 31
 - Igapäevane hooldus 24
 - Korrapärane hooldus 24

I

- Igapäevane hooldus 24
- Infotelefon 48
- Instant coffee
 - Ground coffee 20
- Internet 12

J

- Jahvatatud kohv 20
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5

- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 5
 - Veski reguleerimine 20
- Jahvatusastme regulaator 5
- Jookide nimetuste kuvamine 28
- Jookide seaded
 - Muutmine 21
- Jookide seadete muutmine 21
- Juhtmevaba ühendus 16, 42
- JURA
 - Internet 12
 - Kontaktandmed 48

K

- Kaas
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 5
 - Veepaak 4
- Kaks jooki 18
- Katlakivieemaldus
 - Masin 36
 - Veepaak 38
- Keel 26
- Keskne maanduspunkt 42
- Klienditugi 48
- Kohv 17
 - Kaks kohvi 18
- Kohvipaksusahtel 4
- Kohvitila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4
- Kontaktandmed 48
- Korrapärane hooldus 24
- Kuumaveeotsak 5
- Kuum piim 19
- Kuum vesi 21

L

- Latte macchiato 18
- Lisatarviku ühendamine 16
- Loputamine
 - Masin 31
 - Peene vahu piimavahusti 31
- Lühike kasutusjuhend 12

M

- Maanduspunkt 42
- Macchiato 18

10 Register

Masin

- Igapäevane hooldus 24
- Katlakivieemaldus 36
- Korrapärane hooldus 24
- Loputamine 31
- Puhastus 35
- Sisselülitamine 23
- Ülesseadmine 13
- Väljalülitamine 25

N

- Nõuetekohane kasutamine 6
- Nupp
 - Sisse-/väljalülitusnupp 5
- Nutikas režiim 29

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
 - Puhastus 38
 - Täitmine 13
- Ohutus 6
- Ohutusteave 6

P

- Peene vahu piimavahusti 4
 - Lahtivõtmine ja loputamine 33
 - Loputamine 31
 - Puhastus 32
- Piim
 - Piimavooliku ühendamine 15
- Piimasüsteem
 - Peene vahu piimavahusti 4
 - Peene vahu piimavahusti loputamine 31
 - Peene vahu piimavahusti puhastamine 32
- Piimasüsteemi loputamine 28
- Piimavaht 19
- Piim, kuum 19
- Preparation
 - Ground coffee 20
- Probleem
 - Veaotsing 40
- Programmeerimisrežiim 26
 - Automaatne väljalülitus 27
 - Jookide nimetuste kuvamine 28
 - Keel 26
 - Nutikas režiim 29

- Piimasüsteemi loputamine 28
- Teabe vaatamine 30
- Tehaseadete taastamine 29
- Vee kareduse määramine 27
- Veekoguse mõõtühik 27

Puhastus

- Masin 35
- Oamahuti 38
 - Peene vahu piimavahusti 32
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 26
- Puutetundlik ekraan 4, 12

R

- Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4
- Ristretto 17, 18
 - Kaks ristretto't 18
- Roheline tee 21

S

- Seadistused
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 26
- Sisselülitamine 23
- Smart Connect 16
- Sümbolite kirjeldus 3
- Süsteemi tühjendamine 41

T

- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 5
- Täitmine
 - Oamahuti 13
 - Veepaak 23
- Tassialus 4
- Teabe vaatamine 30
- Teated, ekraan 39
- Tehaseadad
 - Tehaseadete taastamine 29
- Tehnilised andmed 42
- Tel 48
- Töölaud 12, 26, 31
- Topeltjook 18
- Transport 41

U

- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 13
- Utiliseerimine 41

V

- Väljalülitamine 25
- Väljalülitus
 - Automaatne väljalülitus 27
- Valmistamine 17, 18
 - Caffè latte 18
 - Cappuccino 18
 - Espresso 17
 - Flat white 18
 - Kaks espressot 18
 - Kaks kohvi 18
 - Kaks kohvijooki 18
 - Kaks ristretto't 18
 - Kohv 17
 - Kuum vesi 21
 - Latte macchiato 18
 - Macchiato 18
 - Piim 19
 - Piimavaht 19
 - Ristretto 17
 - Roheline tee 21
- Vastavusdeklaratsioon 48
- Veaotsing 40
- Veateated
 - Veaotsing 40
- Vedelikusahtel 4
- Veebileht 12
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 13, 27
- Veekoguse mõõtühik 27
- Veepaak 4
 - Katlakivieemaldus 38
 - Täitmine 23

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0) 623 898 233

- i** Kohaliku esinduse kohta leiad liseteavet veebilehelt **www.jura.ee**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **www.jura.com/service**.

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv;
 - 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
 - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv;
 - 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv.
 - 2014/53/EL

Teie E8 üksikasjalik ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval veebilehel www.jura.com/conformity.

- Tehnilised muudatused** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu E8 mõned üksikasjad võivad varieeruda.

- Tagasiside** Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

- Autoriõigus** Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.