E8 (ED/SD/INTD)

Istruzioni per l'uso

Contenuti aggiuntivi online

Toccare, cliccare o scansionare il codice QR per accedere alle nostre variegate offerte online.

Video esplicativi forniscono un aiuto per l'utilizzo della E8.

jura.com/support-E8D

Sommario

1 Elementi di comando ... 3

2 Per la Sua sicurezza ... 4
Osservare le istruzioni per l'uso ... 4
Uso conforme ... 4
Limitazione della cerchia di utenti ... 4
Utilizzo da parte dei bambini ... 4
Comportamento in caso di danneggiamenti ... 4
Evitare danneggiamenti ... 5
Pericolo di folgorazione ... 5
Pericolo di ustioni, scottature e lesioni ... 5

3 Operazioni preliminari e messa in servizio ... 6
Collocazione dell'apparecchio ... 6
Riempimento del contenitore di caffè in grani ... 6
Rilevazione della durezza dell'acqua ... 6
Prima messa in funzione ... 6
Comando della E8 – il JURA Cockpit ... 8
Collegamento del latte ... 8
Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA ... 8
Coffee Timer ... 9

4 Preparazione ... 9
Nozioni di base per la preparazione ... 9
I mondi del piacere del vostro E8 ... 10
Espresso e caffè ... 10
Flat white (mondo del piacere«Sweet Foam») ... 10
Latte macchiato, cappuccino e altre specialità di caffè con latte ... 11
Americano e lungo ... 11
Espresso doppio ... 12
Caffè macinato ... 12
Acqua calda ... 12
Regolazione del macina caffè ... 12
Adeguare impostazioni prodotto ... 13

5 Funzionamento quotidiano ... 13
Accensione e spegnimento dell'apparecchio ... 13
Riempimento del serbatoio dell'acqua ... 14
Operazioni di manutenzione ... 14

6 Impostazioni apparecchio ... 15

7 Manutenzione ... 16
Risciacquo dell'apparecchio ... 16
Risciacquo del sistema del latte ... 16
Pulizia del sistema del latte ... 17
Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma ... 18
Inserimento/sostituzione del filtro ... 19
Pulizia dell'apparecchio ... 19
Decalcificazione dell'apparecchio ... 20
Decalcificazione del serbatoio dell'acqua ... 22
Pulizia del contenitore di caffè in grani ... 22

8 Segnalazioni sul display ... 22

9 Risoluzione di eventuali problemi ... 23

10 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali ... 23
Trasporto / svuotamento del sistema ... 23
Smaltimento ... 24

11 Dati tecnici ... 24

12 Indice alfabetico ... 24

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali ... 26

1 Elementi di comando

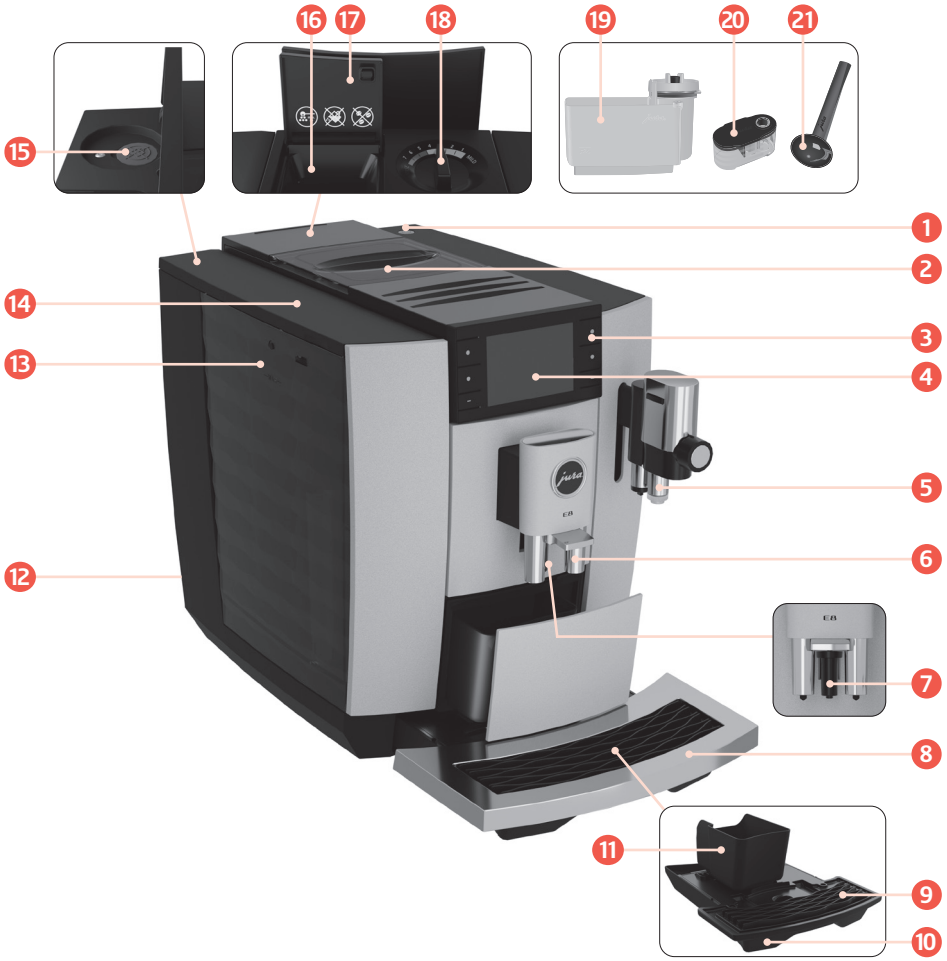

1. Interruttore di esercizio ON/OFF ⏻
2. Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma
3. Pulsanti multifunzione (funzione dei pulsanti dipendente dalla rispettiva visualizzazione sul display)
4. Display
5. Sistema del latte con ugello per microschiuma
6. Erogatore del caffè regolabile in altezza
7. Ugello dell'acqua calda
8. Ripiano appoggia tazze con mascherina
9. Inserto per vaschetta di raccolta acqua
10. Vaschetta di raccolta acqua
11. Contenitore dei fondi di caffè
12. Cavo di rete (fisso o innestabile) (lato posteriore dell'apparecchio)
13. Serbatoio dell'acqua
14. Coperchio del serbatoio dell'acqua
15. Interfaccia di servizio per JURA Wi-Fi Connect disponibile come opzione
16. Scomparto di riempimento per caffè macinato (estraibile)
17. Coperchio
18. Manopola di regolazione del grado di macinatura
19. Recipiente per la pulizia del sistema del latte
20. Accessorio per sciroppo
21. Cucchiaio dosatore per caffè macinato

2 Per la Sua sicurezza

Osservare le istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l’uso per intero prima di utilizzare l’apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l’uso vicino all’apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

L’inosservanza delle istruzioni per l’uso può causare gravi lesioni e danni materiali. Le norma di sicurezza sono pertanto contrassegnate come segue:

⚠ **AVVERTENZA**	Contrassegna situazioni che possono causare gravi lesioni o mettere in pericolo la vita delle persone.
⚠ **ATTENZIONE**	Contrassegna situazioni che possono causare lievi lesioni.
ATTENZIONE	Contrassegna situazioni che possono causare danni materiali.

Uso conforme

L’apparecchio è destinato al solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi non conforme.

Limitazione della cerchia di utenti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle
- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

In caso di impiego della cartuccia filtro CLARIS Smart+ o di uno JURA Wi-Fi Connect si creano collegamenti radio. Informazioni concrete sulla banda di frequenza utilizzata e sulla potenza massima di trasmissione sono contenute nel capitolo «11 Dati tecnici».

Utilizzo da parte dei bambini

I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.
- Tenere lontano dall'apparecchio i **bambini di età inferiore agli 8 anni** o sorvegliarli costantemente.
- I **bambini a partire dagli otto anni** possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza.
- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Comportamento in caso di danneggiamenti

Non utilizzare l’apparecchio o il cavo di rete difettosi. La conseguente folgorazione può avere esito letale.
- Se si sospettano danneggiamenti, scollegare immediatamente l’apparecchio dalla rete. A tal fine disattivare la E8 con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻. Solo allora estrarre la spina dalla presa di rete.
- Sostituire il **cavo di rete innestabile** danneggiato con un cavo originale di JURA. Cavi di rete inadeguati possono causare danni conseguenti.
- Far eseguire **riparazioni sull’apparecchio** e sul **cavo di rete con collegamento fisso** esclusivamente da centri di assistenza autorizzati JURA. Riparazioni non eseguite a regola d’arte possono causare danni conseguenti.

Evitare danneggiamenti

Per evitare danneggiamenti all'apparecchio e al cavo di rete:

- Non utilizzare la E8 e il cavo di rete nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Non usurare il cavo di rete a contatto con spigoli vivi, non schiacciarlo.
- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere la E8 dagli agenti atmosferici e dall'irradiazione solare diretta.
- Collegare la E8 esclusivamente a una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'apparecchio.
- Collegare la E8 direttamente alla presa domestica. In caso di impiego di prese multiple o prolunghe vi è pericolo di surriscaldamento.
- Non utilizzare detergenti alcalini o a base di alcol, bensì solo un detergente delicato e un panno morbido.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca, fredda e priva di anidride carbonica.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻ e rimuovere la spina dalla presa di alimentazione.
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare la E8.

Pericolo di folgorazione

L'acqua è un conduttore della corrente. Non mettere in contatto acqua e corrente elettrica.

- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non immergere mai in acqua la E8 e il cavo di rete.
- Non inserire la E8 e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare la E8 con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻. Pulire la E8 sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui. Non è consentita la pulizia della E8 tramite un getto d'acqua.
- La E8 non è adatta ad essere collocata su una superficie sulla quale può essere impiegato un getto d'acqua.

Pericolo di ustioni, scottature e lesioni

- Non toccare gli erogatori nel corso del funzionamento. Servirsi delle apposite impugnature.
- Opzionalmente la E8 può essere comandata a distanza tramite dispositivi mobili. Assicurarsi che la preparazione di un prodotto o l'avvio di un programma di manutenzione non metta in pericolo terze persone, ad esempio in seguito al contatto con gli erogatori.
- Fare attenzione che l'ugello per microschiuma sia montato correttamente e sia pulito. In caso contrario l'ugello per microschiuma o sue singole parti possono staccarsi.

3 Operazioni preliminari e messa in servizio

Collocazione dell'apparecchio

- Collocare la E8 in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

- Collocare la E8 su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il coperchio salva aroma del contenitore di caffè in grani preserva più a lungo l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero) e il caffè macinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- Inserire nel contenitore di caffè in grani esclusivamente chicchi tostati di caffè non trattato.

- Togliere il coperchio salva aroma.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Nel corso della prima messa in funzione va impostata la durezza dell'acqua. Se la durezza dell'acqua utilizzata è nota, proseguire direttamente come descritto nella sezione seguente. Se non si conosce la durezza dell'acqua, è possibile determinarla.

- Tenere la striscia di test Aquadur® per 1 secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- Attendere circa 1 minuto.
- Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

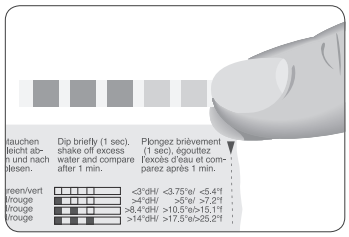

Prima messa in funzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

Condizione preliminare: il contenitore di caffè in grani è pieno.

- Per gli apparecchi con cavo di rete **innestabile:** collegare il cavo di rete con l'apparecchio.
- Inserire la spina in una presa di rete.
- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻ per accendere la E8.
  «Sprachauswahl»
- Premere il pulsante > o < fino a quando viene visualizzata la lingua desiderata, ad es. «Italiano».
- Premere il pulsante «Memorizzare».
  «Durezza dell'acqua»

ℹ Una descrizione per la rilevazione della durezza dell'acqua è riportata nella sezione precedente.

- Premere il pulsante > o < per modificare l'impostazione della durezza dell'acqua.
- Premere il pulsante «Memorizzare».
  «Inserire il filtro»
- Collocare un recipiente sotto l'ugello dell'acqua calda.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- Applicare la prolunga in dotazione per la cartuccia filtro sulla parte superiore della cartuccia filtro CLARIS Smart+.

- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

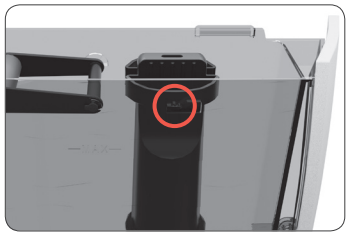

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

i L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita la cartuccia filtro.

«Risciacquo filtro in corso», l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua.
«Sistema riempie», dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua.
Viene visualizzato un codice QR.

i Potete trovare molte altre informazioni sul vostro E8 online.

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.

- Premere il pulsante «Avanti».
  «Riscaldamento in corso»
  «Risciacquo macchina in corso»
  «Risciacquo del sistema del latte»
  Viene visualizzata la schermata iniziale. La E8 ora è pronta all'uso.

Comando della E8 – il JURA Cockpit

Il **JURA Cockpit** è la centrale di comando della E8. Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.

Simbolo	Significato
	Sezione «Manutenzione»
	Sezione «Impostazione apparecchio»
	Modalità filtro

Collegamento del latte

La Sua E8 fornisce una schiuma di latte meravigliosamente soffice e cremosa con una consistenza ottimale. Il criterio principale per la schiumatura del latte è una temperatura del latte di 4–8 °C. Pertanto consigliamo l'impiego di un refrigeratore per il latte o di un contenitore per il latte.

- Togliere il cappuccio di protezione dall'ugello per microschiuma.
- Collegare il tubo del latte all'ugello per microschiuma.

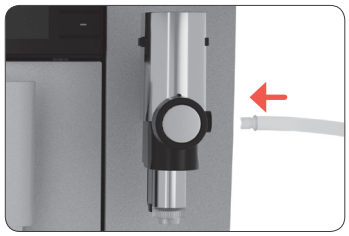

Il sistema del latte della E8 è dotato del raccordo **HP3** e dell'erogatore del latte sostituibile **CX3.**

- Collegare l'altra estremità del tubo del latte a un contenitore per il latte o a un refrigeratore per il latte.

Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA

La E8 può essere collegata con J.O.E.®, l'app di JURA.

jura.com/app

Condizione preliminare: L'app J.O.E.® è installata sul terminale mobile ed è stata effettuata la registrazione nella rete domestica. Il JURA Wi-Fi Connect disponibile opzionalmente è inserito nell'interfaccia di servizio della E8. (Dopo l'inserimento del E8, la JURA Wi-Fi Connect deve essere spenta e riaccesa una volta.)

- Premere per **ca. 2 secondi** il pulsante per accedere al JURA Cockpit.
- Premere il pulsante .
- Premere più volte il pulsante > fino a visualizzare l'opzione di programma «Collegare con J.O.E.».
- Premere il pulsante «Collegare con J.O.E.».
- Premere il pulsante «Connettere» e seguire le indicazioni sul display e in J.O.E.®.

Coffee Timer

In combinazione con l'app JURA **J.O.E.®**, il Coffee Timer offre il caffè preferito al momento giusto. La preparazione può essere programmata fino a 16 ore prima.

Osservare le seguenti istruzioni per l'uso del Coffee Timer:
- La E8 avvia **automaticamente** la preparazione all'ora impostata. Assicurarsi che non vi siano persone o animali domestici nelle immediate vicinanze degli erogatori in quel momento. Sussiste il pericolo di scottature.
- Assicurarsi che la E8 sia adeguatamente preparata (serbatoio dell'acqua e contenitore di caffè in grani riempiti) e che tutte le parti siano montate correttamente.
- Posizionare il bicchiere o la tazza sotto l'erogatore corretto.
- Quando si prepara una specialità di caffè con **latte**:
  - Assicurarsi che il tubo del latte sia collegato correttamente.
  - Utilizzare un refrigeratore per il latte (ad es. il JURA Cool Control) e verificare se il latte è sufficiente nel refrigeratore.
  - Non lasciare il latte in un contenitore non refrigerato per un lungo periodo di tempo. Il latte non refrigerato può rovinarsi rapidamente.

4 Preparazione

Premere il pulsante > per visualizzare **ulteriori pagine** della schermata iniziale.

Specialità:

Pagina ●○○	
«Espresso» «Americano»	«Caffè» «Cappuccino»
Pagina ○●○	
«Cortado» «Schiuma»	«Flat White» «Latte macchiato»
Pagina ○○●	
«Espresso macchiato» «Lungo»	«Espresso doppio» «Acqua calda»

Nozioni di base per la preparazione

Obiettivo	Procedura
Modificare l'intensità del caffè di un singolo prodotto	Premere il pulsante < o > nel corso della macinatura
Modificare la quantità di un singolo prodotto	Premere il pulsante < o > nel corso della preparazione
Memorizzare permanentemente la quantità di un singolo prodotto	Premere «Memorizzare» subito dopo la preparazione
Modificare la quantità, l'intensità del caffè e la temperatura di un qualsiasi prodotto / Modificare la posizione di un prodotto sulla schermata iniziale	Premere per 2 secondi il pulsante di un prodotto ed eseguire le impostazioni desiderate
Visualizzare ulteriori prodotti	Premere il pulsante > per visualizzare la pagina di prodotti successiva
Preparare 2 specialità di caffè (per caffè ed espresso)	Premere per 2 volte entro 2 secondi il pulsante di preparazione
Arrestare la preparazione	Premere il pulsante ✕

Il caffè è buono caldo. Una tazza di porcellana fredda toglie calore e gusto alla bevanda. Pertanto Le consigliamo di preriscaldare le tazze. Può acquistare uno scaldatazze di JURA presso il Suo rivenditore specializzato.

I mondi del piacere del vostro E8

Scegliete tra tre mondi del piacere per la preparazione delle vostre specialità E8. Premere il pulsante S per accedere alla selezione dei mondi del piacere:

- «Hot Brew classico»
  - Il prodotto viene preparato caldo con il processo di infusione classico.
- «Light Brew»
  - Il prodotto viene preparato con meno caffè in polvere e una temperatura di infusione ridotta, per cui è più facilmente digeribile e subito pronto da bere.
- «Sweet Foam»
  - Il prodotto è preparato con schiuma di latte dolce. A tale scopo, utilizzare l'accessorio per sciroppo fornito in dotazione.

Espresso e caffè

Esempio: Caffè

- Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.

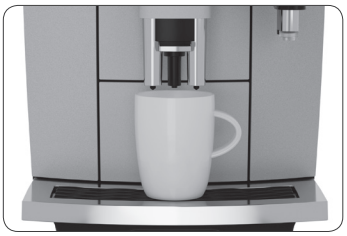

- Premere il pulsante «Caffè» (a pagina ● ○ ○).
  La quantità d'acqua preimpostata per il caffè scende nella tazza.

Flat white (mondo del piacere«Sweet Foam»)

ℹ È possibile preparare tutte le specialità con latte anche con **schiuma di latte dolce.** A tal fine, passare al mondo del piacere «Sweet Foam» e utilizzare l'accessorio per sciroppo in dotazione.

Esempio: Flat white
Condizione preliminare: Il latte è collegato all'ugello per microschiuma.

- Premere il pulsante S per accedere alla selezione dei mondi del piacere.
- Premere il pulsante «Sweet Foam».
  Viene visualizzata la schermata iniziale del mondo del piacere «Sweet Foam»..
- Rimuovere il coperchio dall'accessorio per sciroppo.

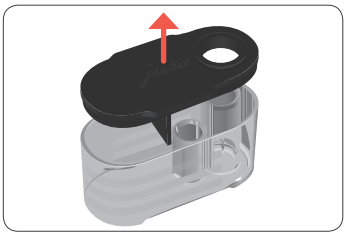

- Riempire di sciroppo l'accessorio per sciroppo fino alla tacca 1, 2 o 3 a seconda della dolcezza desiderata.
- Chiudere l'accessorio per sciroppo.
- Toccare «Flat White».
  «Rimuovere l'ugello per microschiuma e collegare l'accessorio per sciroppo.»
- Rimuovere la parte inferiore dell'ugello per microschiuma.

- Applicare l'accessorio per sciroppo all'ugello per microschiuma.

- Collocare una tazza sotto l'ugello per microschiuma.
- Toccare «Avanti».
  Le quantità preimpostate di caffè e schiuma di latte scendono nella tazza.
  «Rimuovere l'accessorio per sciroppo per pulirlo e collegare l'ugello per microschiuma.»
- Rimuovere l'accessorio per sciroppo e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.

ℹ L'accessorio per sciroppo e il coperchio sono lavabili in lavastoviglie.

- Riapplicare la parte inferiore dell'ugello per microschiuma.
- Toccare «Avanti».

ℹ **15 minuti** dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente.** Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

Latte macchiato, cappuccino e altre specialità di caffè con latte

La E8 prepara le seguenti specialità di caffè con latte con la pressione di un pulsante:
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Esempio: Latte macchiato
Condizione preliminare: Il latte è collegato all'ugello per microschiuma.
- Collocare un bicchiere sotto l'ugello per microschiuma.

- Premere il pulsante «Latte macchiato» (a pagina ○●○).
  La quantità di schiuma di latte preimpostata scende nel bicchiere.

ℹ Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato.

La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nel bicchiere.

ℹ **15 minuti** dopo la preparazione, il sistema del latte viene sciacquato **automaticamente.** Dopo aver preparato del latte, collocare perciò sempre un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

Americano e lungo

Per le specialità americano e lungo, la E8 combina il caffè in uno speciale metodo di preparazione con acqua calda. In questo modo si ottiene una specialità di caffè dal sapore intenso e particolarmente digeribile. La quantità di acqua aggiuntiva può essere modificata (vedi capitolo 4 «Preparazione – Adeguare impostazioni prodotto»).

Espresso doppio

«Doppio» è un'espressione chiara in italiano. Con questa selezione si preparano due espressi uno dopo l'altro. Il risultato è una specialità di caffè particolarmente forte e dall'aroma intenso.

Caffè macinato

Grazie allo scomparto di riempimento per caffè macinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per esempio decaffeinato.

Nozioni di base in merito al caffè macinato:
- Non inserire mai più di due cucchiai dosatori rasi di caffè macinato.
- Non usare mai caffè macinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- Se il caffè macinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato «Caffè macinato insufficiente» e la E8 interrompe la procedura.
- Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè macinato. Altrimenti la E8 interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.
- Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè macinato in questo stesso modo.

Esempio: Espresso con caffè macinato
- ‣ Collocare una tazzina da caffè sotto l'erogatore del caffè.
- ‣ Aprire il coperchio dietro il contenitore di caffè in grani.
- ‣ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.

- ‣ Versare nello scomparto di riempimento la quantità desiderata di caffè macinato (max. due cucchiai dosatori rasi).

ℹ Tramite la quantità di caffè macinato si regolano l'intensità e l'aroma della specialità di caffè secondo le proprie preferenze personali.

- ‣ Chiudere il coperchio.
- ‣ Premere il pulsante «Espresso» (a pagina ●○○).
  La quantità d'acqua preimpostata per l'espresso scende nella tazza.

Acqua calda

⚠ **ATTENZIONE**
Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.
- ‣ Evitare il contatto diretto con la pelle.

- ‣ Collocare una tazza sotto l'erogatore dell'acqua calda.

- ‣ Premere il pulsante «Acqua calda» (a pagina ○○●).
  La quantità d'acqua preimpostata scende nella tazza.

Regolazione del macina caffè

È possibile regolare il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.
- ‣ Aprire il coperchio dietro il contenitore di caffè in grani.

- Spostare la manopola di regolazione del grado di macinatura sulla posizione desiderata.

- Chiudere il coperchio.

Adeguare impostazioni prodotto

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Premere per **circa 2 secondi** il pulsante di un prodotto per accedere alle possibilità di impostazione:
- «Impostazioni prodotto»: effettuare impostazioni personalizzate come intensità del caffè, quantità d'acqua ecc.
- «Cambiare posizione»: sostituire i prodotti sulla schermata iniziale con i propri preferiti.

Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

Esempio: ecco come modificare l'intensità di un caffè.
- Premere per **circa 2 secondi** il pulsante «Caffè».
- Premere il pulsante «Impostazioni prodotto».
  «Intensità del caffè»

ℹ Le possibilità di impostazione variano a seconda del prodotto selezionato. Premere il pulsante ‹ o › per navigare attraverso le diverse possibilità di impostazione.

- Premere il pulsante › o ‹ per modificare l'impostazione.
- Premere il pulsante «Memorizzare».
- Premere per 2 volte il pulsante «X» per tornare alla schermata iniziale.

5 Funzionamento quotidiano

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Accensione e spegnimento dell'apparecchio

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.

- Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻.
  «Risciacquo macchina in corso»
  La E8 è accesa o spenta.

ℹ Allo spegnimento si avvia un ciclo di risciacquo solo se è stata preparata una specialità di caffè.
ℹ Se prima dello spegnimento è stato preparato del latte, l'apparecchio segnala la necessità di eseguire la pulizia del sistema del latte («Pulizia del sistema del latte»). Dopo 30 secondi la procedura di spegnimento prosegue automaticamente.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

La manutenzione quotidiana dell'apparecchio e l'igiene nell'uso di caffè e acqua sono fondamentali per un caffè sempre perfetto. Per tale motivo è necessario sostituire l'acqua **giornalmente.**

ATTENZIONE
Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.
‣ Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.

‣ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
‣ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Operazioni di manutenzione

Una qualità del caffè ottimale dipende da molti fattori. Un presupposto importante è la manutenzione costante della E8. Svolgere le seguenti operazioni:

Operazione di manutenzione	ogni giorno	all'occorrenza	Nota
Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e sciacquarli con acqua calda (l'inserto per la vaschetta di raccolta acqua, la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè sono idonei al lavaggio in lavastoviglie)	▪		Svuotare il contenitore dei fondi di caffè sempre con l'apparecchio acceso. Solo in questo modo il contatore dei fondi di caffè viene riazzerato.
Pulire il sistema del latte (scomporlo e sciacquarlo in caso di forte imbrattamento)		▪	Vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte». Consigliamo di scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma una volta alla settimana (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma»).
Sciacquare il tubo del latte	▪		
Sciacquare il serbatoio dell'acqua	▪		
Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio	▪		
Cambiare il tubo del latte con il raccordo HP3		ca. ogni 3 mesi	
Sostituire l'erogatore del latte sostituibile CX3		ca. ogni 3 mesi	
Pulire le pareti interne del serbatoio dell'acqua con uno spazzolino		▪	
Pulire il lato superiore e inferiore del ripiano appoggia tazze		▪	
Pulire a fondo la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè		▪	

ℹ Informazioni sulla manutenzione della E8 sono disponibili anche nella sezione «Manutenzione» nell'opzione di programma «Informazioni».

6 Impostazioni apparecchio

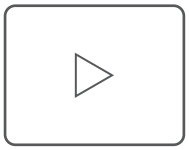

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit. Nella sezione «Impostazione apparecchio» è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Descrizione
Pagina ●○○○	
«Selezione della lingua»	Impostare la lingua
«Durezza dell'acqua»	Impostare la durezza dell'acqua utilizzata (da 1 °dH a 30 °dH), per evitare la formazione di incrostazioni di calcare nell'apparecchio
«Spegnimento dopo»	Impostare il tempo di spegnimento automatico per il risparmio energetico (spegnimento dopo 15 minuti, 30 minuti o 1-9 ore dopo l'ultima operazione sull'apparecchio) prolungare il tempo di spegnimento, tenendo presente che in tal modo aumenta il consumo di energia. Consumo di energia mentre la E8 è disattivata: 0 Watt.
«Selezione mondo»	Definire se la selezione del mondo del piacere deve essere interrogata dopo ogni accensione
Pagina ○●○○	
«Unità»	Impostare l'unità della quantità d'acqua (ml oppure oz)
«Risciacquo sistema del latte»	**Automatico:** il risciacquo del sistema del latte si avvia automaticamente 15 minuti dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte. **Manuale:** il risciacquo del sistema del latte può essere avviato manualmente mediante il cockpit nella sezione .
«Indicazioni sull'uso »	Mostrare le istruzioni per l'uso dell'accessorio per sciroppo (attivo/inattivo)
«Quality Assistant»	Il Quality Assistant vi supporta nel funzionamento e nella manutenzione della vostra E8, per una lunga durata e una qualità del caffè sempre ottimale (attivo/inattivo)
Pagina ○○●○	
«Impostazioni di fabbrica»	Ripristinare le impostazioni di fabbrica della E8 (subito dopo l'apparecchio si spegne)
«Versione»	Prendere visione della versione del software
«Contatore preparazioni»	Consultare il contatore preparazioni
«Contatore di manutenzione»	Consultare il contatore di manutenzione
Pagina ○○○●	
«Svuotamento del sistema»	Svuotare il sistema per proteggere la E8 da danni dovuti al gelo durante il trasporto (vedi capitolo 10 «Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali – Trasporto / svuotamento del sistema»)
«Collegare con il refrigeratore per il latte» (viene visualizzato solamente in caso di impiego di JURA Wi-Fi Connect)	Collegare via radio la E8 con il refrigeratore per il latte Cool Control o interrompere il collegamento
«Collegare con J.O.E.» (viene visualizzato solamente in caso di impiego di JURA Wi-Fi Connect)	Collegare la E8 via radio con l'app di JURA (J.O.E.®) o interrompere il collegamento (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Collegare l'apparecchio con J.O.E.® - l'app di JURA»)

7 Manutenzione

Nozioni di base per la manutenzione:

- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit. La manutenzione della E8 si effettua dalla sezione .
- Nel Cockpit della E8 vengono visualizzati i programmi di manutenzione da eseguire sotto forma di segnalazioni evidenziate in rosso. Premere il pulsante della relativa segnalazione per accedere direttamente al programma di manutenzione. I programmi di manutenzione imminenti vengono segnalati dalla E8 con una visualizzazione a barre nella segnalazione.
- Eseguire il relativo programma di manutenzione non appena la macchina lo richiede.

Risciacquo dell'apparecchio

È possibile avviare manualmente in qualsiasi momento il risciacquo del sistema di erogazione del caffè.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

‣ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.

‣ Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.
‣ Premere il pulsante .
‣ Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè» per avviare il ciclo di risciacquo.
«Risciacquo macchina in corso»
La procedura si interrompe automaticamente.

Risciacquo del sistema del latte

Dopo ogni preparazione del latte, la E8 richiede un risciacquo del sistema del latte.

Nelle impostazioni apparecchio è possibile impostare se il risciacquo del sistema del latte deve essere avviato manualmente o automaticamente 15 minuti dopo la preparazione (vedi capitolo «6 Impostazioni apparecchio»).

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

‣ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.

‣ Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.
‣ Premere il pulsante .
‣ Premere il pulsante «Risciacquo sistema del latte» per avviare il ciclo di risciacquo.
L'ugello per microschiuma viene sciacquato. La procedura si interrompe automaticamente.

Pulizia del sistema del latte

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE
L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.
- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ℹ Il detergente per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.
ℹ Utilizzare esclusivamente il contenitore per la pulizia in dotazione.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Pulizia del sistema del latte».
- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.
- Premere il pulsante «Pulizia del sistema del latte».
- Premere il pulsante «Avvio».
  «Pulizia del sistema del latte» / «Aggiungere il detergente per il sistema del latte»
- Rimuovere il tubo del latte dal contenitore per il latte o dal refrigeratore per il latte.
- Versare nel contenitore per la pulizia del sistema del latte 1 unità di dosaggio di detergente per il sistema del latte.

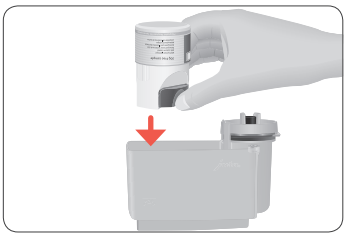

- Collocare il contenitore sotto l'erogatore del caffè e l'ugello per microschiuma.
- Spingere l'ugello per microschiuma verso il basso fino allo scatto per fissarlo saldamente al contenitore.

- Collegare il tubo del latte al contenitore.

ℹ Per poter collegare correttamente il tubo del latte al contenitore, il tubo del latte deve essere dotato di un raccordo HP3.

- Premere il pulsante «Avvio».
  L'ugello per microschiuma e il tubo del latte vengono puliti.
  La procedura si interrompe automaticamente.

Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma

Se durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per microschiuma, questo può essere sporco. In questo caso scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma.

ℹ Consigliamo di scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma una volta alla settimana

- Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- Rimuovere l'ugello per microschiuma.

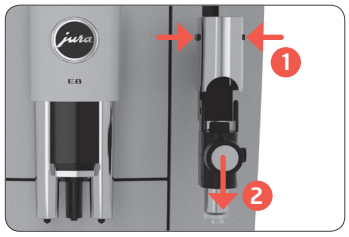

- Scomporre l'ugello per microschiuma nei singoli componenti.

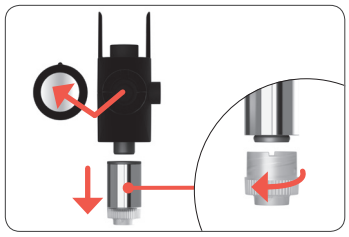

- Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua e da un'unità di dosaggio di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
- Riassemblare l'ugello per microschiuma.

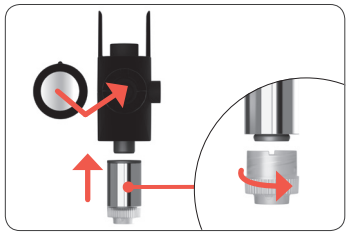

ℹ Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per microschiuma.

- Rimontare l'ugello per microschiuma sul sistema del latte.

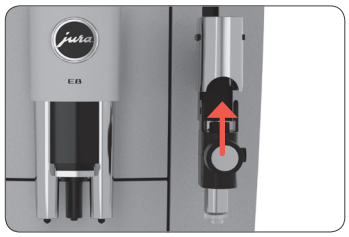

Inserimento/sostituzione del filtro

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), la E8 richiede una sostituzione del filtro.

- La E8 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart+.
- Le cartucce filtro CLARIS Smart+ sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale. (Oppure sul Cockpit viene visualizzato «Filtro» se la capacità del filtro impiegato è esaurita.)

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio dell'acqua insieme alla relativa prolunga.
- Applicare la prolunga per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart+.

- Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.

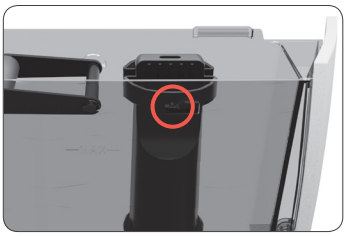

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
  L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita/sostituita la cartuccia filtro.
  «Risciacquo filtro in corso», l'acqua scorre direttamente nella vaschetta di raccolta acqua.

Pulizia dell'apparecchio

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, la E8 richiede una pulizia.

ATTENZIONE
L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Pulizia».

- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.
- Premere il pulsante «Pulizia».
- Premere il pulsante «Avvio».

«Svuotare vaschetta di raccolta acqua»

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.

«Pulizia della macchina»

Dall'erogatore del caffè e dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua.

La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».

- Aprire il coperchio dietro il contenitore di caffè in grani e il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.
- Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.

- Chiudere entrambi i coperchi.

«Pulizia della macchina»

Dall'erogatore del caffè e dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua a più riprese.

«Svuotare vaschetta di raccolta acqua»

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

Decalcificazione dell'apparecchio

Toccare, cliccare o scansionare per visualizzare il video esplicativo (YouTube)

Nella E8 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

ℹ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE
L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.
- Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE
Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.
- Rimuovere subito eventuali schizzi.

ℹ Il programma di decalcificazione dura circa 20 minuti.
ℹ Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul Cockpit viene visualizzato «Decalcificazione».
- Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.
- Premere il pulsante «Decalcificazione».
- Premere il pulsante «Avvio».
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  «Aggiungere prodotto»/«500 ml»
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 500 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

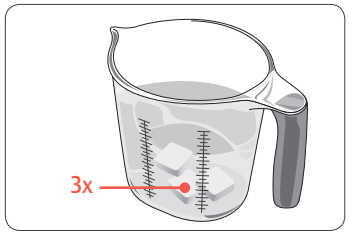

- Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua **vuoto** e riporlo in sede.
- Collocare un recipiente sotto l'ugello dell'acqua calda e uno sotto l'ugello per microschiuma.

- Premere il pulsante «Avanti».
  Dall'ugello dell'acqua calda e dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua a più riprese.
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  «Sciacquare il serbatoio dell'acqua»/«Riempire il serbatoio dell'acqua»
- Svuotare i recipienti e rimetterli sotto l'ugello dell'acqua calda e l'ugello per microschiuma.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- Premere il pulsante «Avvio».
  Dall'ugello dell'acqua calda e dall'ugello per microschiuma fuoriesce acqua a più riprese.
  «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

ℹ In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Decalcificazione del serbatoio dell’acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, rimuoverla.
- Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l’intera notte).
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart+, riporla in sede.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato «Riempire contenitore caffè in grani».

- Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF ⏻.
- Togliere il coperchio salva aroma.
- Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.

8 Segnalazioni sul display

Segnalazioni sulla schermata iniziale

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
«Riempire il serbatoio dell'acqua»	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	▸ Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Riempimento del serbatoio dell’acqua»).
«Svuotare fondi di caffè» / «Svuotare vaschetta di raccolta acqua»	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. / La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	▸ Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi capitolo 5 «Funzionamento quotidiano – Operazioni di manutenzione»).
«Vaschetta di raccolta acqua assente»	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La preparazione non è possibile.	▸ Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
«Riempire contenitore caffè in grani»	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare specialità di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	▸ Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi capitolo 3 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempimento del contenitore di caffè in grani»).
«Apparecchio troppo caldo»	Il sistema è troppo caldo per poter avviare un programma di manutenzione.	▸ Attendere alcuni minuti finché il sistema si è raffreddato oppure preparare una specialità di caffè o acqua calda.

Segnalazioni sul Cockpit

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
Il simbolo del filtro è illuminato in rosso. «Filtro»	La cartuccia filtro è esaurita.	▸ Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Smart+ (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Inserimento/sostituzione del filtro»).
«Pulizia»	La E8 richiede una pulizia.	▸ Eseguire la pulizia (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia dell’apparecchio»).
«Decalcificazione»	La E8 richiede una decalcificazione.	▸ Eseguire una decalcificazione (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Decalcificazione dell’apparecchio»).
«Pulizia del sistema del latte»	La E8 richiede una pulizia del sistema del latte.	▸ Eseguire una pulizia del sistema del latte (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»).

9 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per microschiuma.	L'ugello per microschiuma è sporco.	▸ Pulire l'ugello per microschiuma (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Pulizia del sistema del latte»). ▸ Scomporre e sciacquare l'ugello per microschiuma (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma»).
Durante la preparazione di caffè, il caffè scende solo a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine e ottura il sistema.	▸ Selezionare una macinatura più grossolana (vedi capitolo 4 «Preparazione – Regolazione del macina caffè»).
	Eventualmente la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente.	▸ Eseguire una decalcificazione (vedi capitolo 7 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
Dietro al contenitore dei fondi di caffè è presente caffè macinato asciutto.	I chicchi di caffè impiegati causano un volume di caffè macinato superiore alla media.	▸ Ridurre l'intensità del caffè o impostare un grado di macinatura più fine (vedi capitolo 4 «Preparazione – Adeguare impostazioni prodotto»).
L'ugello per microschiuma eroga poca acqua o vapore o non ne eroga affatto. Il rumore di pompaggio è molto fievole.	Il raccordo dell'ugello per microschiuma può essere intasato da residui di latte o schegge di calcare staccatesi durante la decalcificazione.	▸ Rimuovere l'ugello per microschiuma. ▸ Svitare il raccordo nero con l'ausilio dell'apertura esagonale presente sul cucchiaio dosatore per caffè macinato. ▸ Pulire a fondo il raccordo. ▸ Avvitare saldamente il raccordo manualmente.
Il macina caffè è particolarmente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	▸ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
Viene visualizzato «ERROR 2» o «ERROR 5».	Se l'apparecchio è stato esposto al freddo per un periodo prolungato, il riscaldamento può essere bloccato per ragioni di sicurezza.	▸ Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.
Vengono visualizzate altre segnalazioni di tipo «ERROR».	–	▸ Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

ℹ Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi capitolo «13 Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

10 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo della E8. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto della E8 per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: viene visualizzata la schermata iniziale.

▸ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per microschiuma.

▸ Premere **per ca. 2 secondi** il pulsante S per accedere al JURA Cockpit.
▸ Premere il pulsante .
▸ Premere più volte il tasto > fino a visualizzare l'opzione di programma «Svuotamento del sistema» (pagina ○○○●).

- Premere il pulsante «Svuotamento del sistema».
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

«Sistema svuota»

Dall'ugello per microschiuma continua a fuoriuscire vapore fino allo svuotamento del sistema. La E8 è disattivata.

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.

Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

11 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchio di conformità	CE UK CA
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua (senza filtro)	1,9 l
Capacità del contenitore di caffè in grani	280 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 16 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	ca. 10 kg
Dimensioni (L x A x P)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Sistema del latte con raccordo	HP3
Erogatore del latte sostituibile	CX3
Cartuccia filtro CLARIS Smart+ (tecnologia RFID)	Banda di frequenza 13,56 MHz Potenza massima di trasmissione < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (collegamento Wi-Fi)	Banda di frequenza 2,4 GHz Potenza massima di trasmissione < 100 mW
Tipo JURA	790

Avviso per il collaudatore (prova di revisione secondo la norma DIN VDE 0701-0702): il punto centrale di terra (PCT) si trova sul lato inferiore dell'apparecchio nelle immediate vicinanze del connettore del cavo di rete.

12 Indice alfabetico

A

Accensione 13
Accessorio per sciroppo 3, 10
Acqua calda 12
Adeguare impostazioni prodotto 13
Americano 11
Apparecchio
  Collocazione 6
  Decalcificazione 20
  Pulizia 19
  Risciacquo 16

B

Bambini 4

C

Caffè 10
Caffè istantaneo
  Caffè macinato 12
Caffè macinato 12
  Cucchiaio dosatore per caffè macinato 3
Cappuccino 11
Cartuccia filtro CLARIS Smart
  Inserimento 19
  Sostituzione 19
Cavo di rete 3
Cerchia di utenti 4
Cockpit 8, 15, 16
Collegamento radio 6, 8, 19, 24
Collegamento Wi-Fi 8
Collocazione
  Collocazione dell'apparecchio 6
Contatti 26
Contenitore dei fondi di caffè 3
Contenitore di caffè in grani
  Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
  Pulizia 22
  Riempimento 6
Coperchio 3
  Serbatoio dell'acqua 3
Coperchio salva aroma
  Contenitore di caffè in grani con coperchio salva aroma 3
Cortado 11
Cucchiaio dosatore per caffè macinato 3

D

Danneggiamenti
  Comportamento in caso di danneggiamenti 4
  Evitare danneggiamenti 5

Dati tecnici 24
Erogatore del latte sostituibile 24
Sistema del latte 24
Decalcificazione
Apparecchio 20
Serbatoio dell'acqua 22
Descrizione dei simboli adottati 4
Dichiarazione di conformità 26
Dichiarazione di conformità UE 26
Display 3
Cockpit 8
Display, segnalazioni 22
Durezza dell'acqua
Rilevazione della durezza dell'acqua 6

E

Erogatore del caffè
Erogatore del caffè regolabile in altezza 3
Erogatore del caffè regolabile in altezza 3
Erogatore del latte sostituibile 24
Espresso 10
Espresso doppio 12

F

Filtro
Inserimento 19
Sostituzione 19
Flat white 10, 11

G

Grado di macinatura
Manopola di regolazione del grado di macinatura 3

H

Hotline 26

I

Impostazioni apparecchio 15
Impostazioni prodotto
Adeguare 13
Indirizzi 26
Inserto per vaschetta di raccolta acqua 3
Interfaccia di servizio 3

J

JURA
Contatti 26

L

Latte
Collegamento del latte 8
Latte macchiato 11
Lungo 11

M

Macinatura
Regolazione del macina caffè 12
Manopola di regolazione del grado di macinatura 3
Manutenzione 16
Messa in funzione, prima 6

N

Norme di sicurezza 4

O

Operazioni di manutenzione 14

P

Preparazione 9, 11
Acqua calda 12
Americano 11
Caffè 10
Caffè macinato 12
Cappuccino 11
Cortado 11
Espresso 10
Espresso doppio 12
Espresso macchiato 11
Flat white 10, 11
Latte macchiato 11
Lungo 11
Prima messa in funzione 6
Problemi
Risoluzione di eventuali problemi 23
Pulizia
Contenitore di caffè in grani 22
Pulizia
Apparecchio 19
Pulsante
Interruttore di esercizio ON/OFF 3
Punto centrale di terra 24

R

RFID 24
Riempimento
Contenitore di caffè in grani 6
Riempimento
Serbatoio dell'acqua 14
Ripiano appoggia tazze 3
Risciacquo
Apparecchio 16
Risciacquo del sistema del latte 16
Risoluzione di eventuali problemi 23

S

Scomparto di riempimento
Scomparto di riempimento per caffè macinato 3
Segnalazioni sul display 22
Serbatoio dell'acqua 3
Decalcificazione 22
Riempimento 14
Servizio clienti 26
Sistema del latte 24
Accessorio per sciroppo 3, 10
Pulire 17
Risciacquo 16
Ugello per microschiuma 3
Smaltimento 23, 24
Spegnimento 13
Svuotamento del sistema 23

T

Telefono 26
Trasporto 23

U

Ugello dell'acqua calda 3
Ugello per microschiuma 3
Scomposizione e risciacquo 18
Uso conforme 4

V

Vaschetta di raccolta acqua 3
Inserto 3

W

Wi-Fi 24
Wi-Fi Connect 3, 8

13 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet **jura.com.**
- Se dovesse avere bisogno di aiuto per l'uso del Suo apparecchio visiti il sito **jura.com/service**.
- La Sua opinione è importante per noi! Utilizzi le opportunità di contatto presenti su **jura.com**.

Direttive

L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2014/35/UE – Direttiva Bassa Tensione
- 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE – Direttiva ErP
- 2011/65/UE – Direttiva RoHS
- 2014/53/UE – Direttiva sulle apparecchiature radio

La Dichiarazione di conformità UE dettagliata per la Sua E8 è disponibile sul sito **jura.com/conformity.**

Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua E8 può differire in alcuni dettagli.