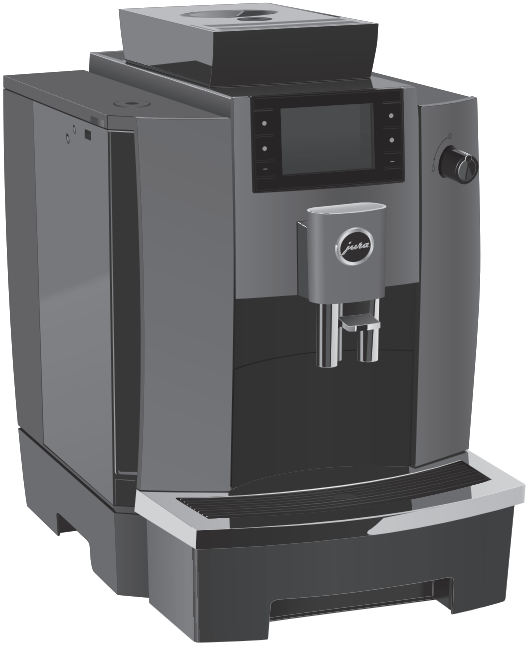

W4 (EA / SA / INTA)

Naudojimo instrukcija

Originali naudojimo instrukcija
Prieš naudodami kavos aparatą, perskaitykite naudojimo instrukciją.

JURA tipas 779

Jūsų W4

1 Valdymo elementai 4

2 Saugumo nurodymai 6
Laikykitės naudojimo nurodymų 6
Tinkamas naudojimas 6
Naudotojų apribojimai 6
Naudojimo nurodymai vaikams 6
Veiksmai pažeidimo atveju 7
Apsauga nuo pažeidimo 7
Elektros smūgio pavojus 8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus 8
JURA automatinių kavos aparatų garantija 9

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą 10
Kavos aparato nustatymas 10
Kavos pupelių indo pripildymas 10
Vandens kietumo nustatymas 10
Naudojimas pirmą kartą 11
W4 valdymas – „JURA Cockpit“ 12

4 Gėrimų ruošimas 12
Espresso ir kava 13
Americano ir lungo kava 13
Karštas vanduo 13
Malta kava 13
Malūnėlio reguliavimas 14
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 14

5 Kasdienis naudojimas 15
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas 15
Vandens bakelio pripildymas 15
Priežiūros veiksmai 15

6 Kavos aparato nuostatos 16

7 Priežiūra 17
Aparato skalavimas 17
Filtro įdėjimas / keitimas 18
Kavos aparato valymas 18
Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato 19
Kalkių šalinimas iš vandens bakelio 21
Kavos pupelių indo valymas 21

8 Pranešimai ekrane 22

9 Trikčių šalinimas 23

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų 24
Gabenimas / sistemos ištuštinimas 24
Utilizavimas 24

11 Techniniai duomenys 24

12 Rodyklė 25

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija 27

1 Valdymo elementai

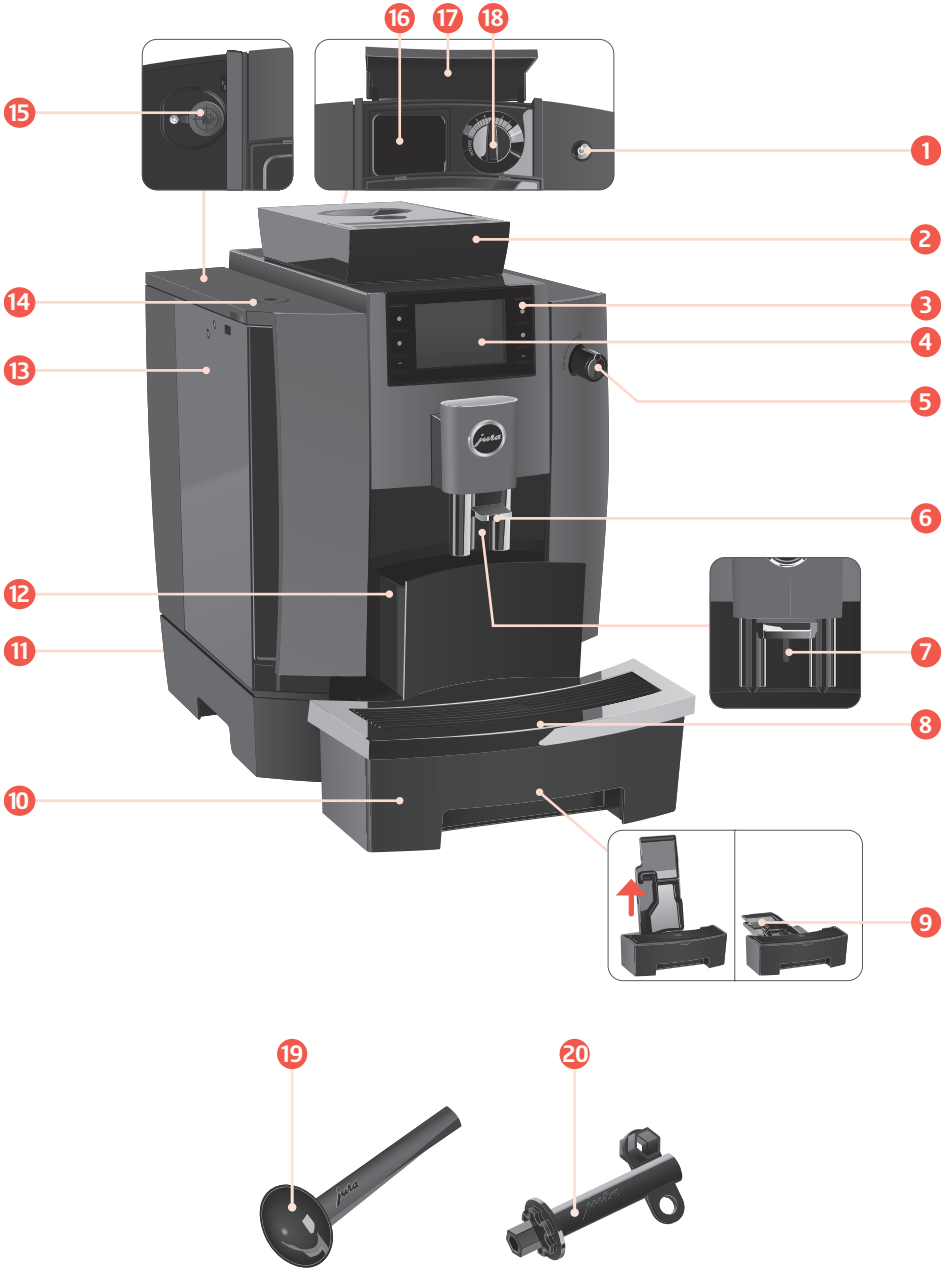

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas ⏻
2. Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu (užrakinamu)
3. Daugiafunkciai mygtukai (mygtuko funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
4. Ekranas
5. Karšto vandens paruošimo jungiklis
6. Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
7. Karšto vandens piltuvėlis
8. Puodelio padėklo grotelės su anga
9. Nulašėjimo padėklo įdėklas
10. Nulašėjimo padėklas
11. Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas) (kavos aparato galinėje pusėje)
12. Kavos tirščių indas
13. Vandens bakelis
14. Vandens bakelio dangtelis (užrakinamas)
15. Pasirenkamo „JURA Connector“ tarnybinis lizdas
16. Maltos kavos piltuvėlis (nuimamas)
17. Piltuvėlio dangtelis
18. Malūnėlio reguliavimo jungiklis
19. Maltos kavos matavimo šaukštelis
20. Aromatą išsaugančio dangtelio ir vandens bakelio dangtelio raktas

2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAS
Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti sunkių sužalojimų ar mirtis.

⚠ DĖMESIO
Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti sunkių sužalojimų.

DĖMESIO
Nurodo aplinkybes, kurios gali lemti turto sugadinimą.

Tinkamas naudojimas

Šis kavos aparatas skirtas naudoti specialistams arba išmokytiems darbuotojams verslo, lengvosios pramonės ir žemės ūkio įmonėse arba ne profesionalams naudoti komerciniais tikslais. Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie
- dėl fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų trūkumo negali saugiai naudotis prietaisu,
- taip pat asmenims, neturintiems reikiamos patirties ar žinių apie saugų kavos aparato naudojimą,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Pro Smart+“ filtro kasetę arba „JURA Connector“, užmezgami belaidžiai ryšiai. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.
- Jaunesniems **nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.

- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju

Niekuomet nesinaudokite kavos aparatu, jei pažeistos jo dalys ar maitinimo laidas. Dėl to gali kilti mirtinas elektros smūgis.

- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių W4 išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻. Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato** ir **stacionaraus maitinimo laido remonto darbai** turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo

Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Naudojant W4 negali būti pastatytas spintelėje.
- W4 ir jo maitinimo laido nenaudokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Apsaugokite W4 nuo aplinkos poveikio ir tiesioginių saulės spindulių.
- W4 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- W4 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.

- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.
- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻ ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui W4.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato W4 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- W4 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami kavos aparatą W4, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻. Kavos aparatą W4 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato W4 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato W4 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą W4 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotojų JURA prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminys neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminys neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė

2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.

2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.

3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad ***espresso*** kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:

4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

4.2 gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;

4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:

- periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);

- gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
- su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:

4.5.1 gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;

4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart", nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;

4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;

4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);

4.5.5 jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabenęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);

4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;

4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

▸ W4 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacijos angų.

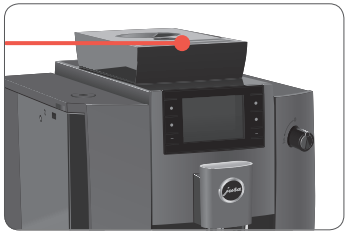

▸ W4 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens (mažiausiai 80 cm aukštyje).

Kavos pupelių indo pripildymas

Kavos pupelių indo aromatą išsaugantis dangtelis yra užrakinamas (standartiškai pridedamas veržliaraktis).

DĖMESIO

Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

▸ Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.

▸ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.

▸ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- Sekundę palaikykite pridedamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- Palaukite maždaug 1 minutę.
- Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

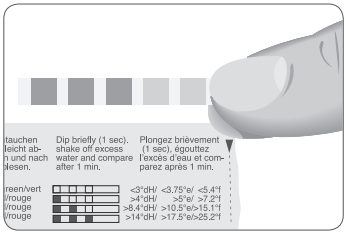

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.

- Niekada nenaudokite kavos aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: Kavos pupelių indas pripildytas.

- Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- Įkiškite maitinimo laido kištuką į elektros lizdą.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻, kad įjungtumėte W4.
  „Sprachauswahl“
- Spauskite mygtuką > arba <, kol bus rodoma reikiama kalba, pvz., „Lietuvių“.
- Paspauskite mygtuką „Save“ (išsaugoti).
  „Water hardness“ (vandens kietumas)

ℹ Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.

- Paspauskite mygtuką > arba <, kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
- Paspauskite mygtuką „Save“ (išsaugoti).
  „Filter operation“ / „Insert filter“
  (naudoti filtrą / įstatykite vandens filtrą)
- Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Atidarykite filtro laikiklį.
- Į vandens bakelį įdėkite filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“, šiek tiek paspausdami.

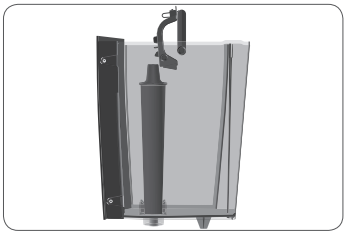

- Uždarykite filtro laikiklį. Būdamas vietoje jis spragtelės.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

ℹ Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

„Open switch“ (atidaryti jungiklį)

- Pasukite jungiklį į padėtį 💧.
  „Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka iš karšto vandens piltuvėlio.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį ⓘ.
  „System is filling“ (sistema pripildoma), vanduo teka iš karšto vandens piltuvėlio.
  „Machine is heating“ (kaista kavos aparato sistema), „Machine is rinsing“ (kavos aparatas skalaujamas), vanduo teka iš kavos piltuvėlio.
  Rodomas pradžios ekranas. W4 yra paruoštas naudoti.

W4 valdymas – „JURA Cockpit“

„JURA Cockpit“ suteikia galimybę valdyti W4. **Maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką >, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“.

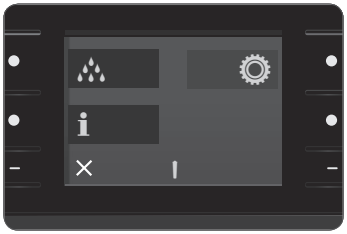

Simbolis	Reikšmė
	Techninės priežiūros sritis (mėlyna)
	Kavos aparato nuostatų sritis (žalia)
	Produktų skaitiklis, dienos skaitiklis, priežiūros skaitiklis
	Filtro režimas

4 Gėrimų ruošimas

Kavos gėrimai:

● ○ psl.	
„Espresso“ (espresas)	„Americano“ (amerikietiška kava)
„Coffee“ (juoda kava)	„Hot water“ (karštas vanduo)
○ ● psl.	
„Special coffee“ (kavos gėrimas)	„Lungo“ (lungo kava)
„Espresso doppio“ (dvigubas espresas)	„Hot water for green tea“ (karštas vanduo žaliajai arbatai)

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

Tikslas	Ką daryti
Keisti vieno produkto kavos stiprumą	Malimo metu paspauskite < arba >
Keisti vieno produkto kiekį	Paruošimo metu paspauskite < arba >
Visam laikui įrašykite vieno produkto kiekį	Baigę ruošti iškart paspauskite „Save“ (įrašyti)
Keisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą	Dvi sekundes spauskite produkto mygtuką ir sukonfigūruokite norimus nustatymus dalyje „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai)
Rodyti daugiau produktų	Paspauskite mygtuką >, kad būtų parodytas kitas produktų puslapis
Paruošti du kavos gėrimus (juodą kavą ir espresso)	Per dvi sekundes dukart paspauskite paruošimo mygtuką
Stabdyti gėrimo ruošimą	Paspauskite ’ mygtuką „X“

Kava skaniausia, kai patiekiama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir dėl to pablogėja skonis. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotoje prekybos vietoje.

Espresso ir kava

Pavyzdys: paprastos kavos ruošimas

- Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką „Coffee“ (juoda kava) (● ○ psl.).
  Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.

i Espresso ir kavą taip pat galima ruošti kaip **dvigubos porcijos produktus**. Jei norite tai padaryti, dukart paspauskite mygtuką „Espresso“ (espresas) arba „Coffee“ (juoda kava).

Americano ir lungo kava

Ruošiant americano ir lungo kavą, W4 specialiu paruošimo metodu kavą pliko karštu vandeniu. Taip paruošiamas sodrus kavos gėrimas, kuris itin lengvai virškinamas.
Šio papildomo vandens kiekį galite keisti (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).

Karštas vanduo

Naudojant W4 galima paruošti įvairios temperatūros karšto vandens:

- „Hot water“ (karštas vanduo) (● ○ psl.)
- „Hot water for green tea“ (karštas vanduo žaliajai arbatai) (○ ● psl.)

⚠ DĖMESIO
Apsitaškius karštu vandeniu galima nusiplikyti.

- Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.

Pavyzdys: karštas vanduo

- Pakiškite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką „Hot water“ (karštas vanduo) (● ○ psl.).
  „Open switch“ (atidaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį .
  Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį ⏻.

Malta kava

Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltos kavos piltuvėlį.

Pagrindinė informacija apie maltą kavą:

- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta „Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos) ir W4 sustos.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju W4 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: Espresso iš maltos kavos
- Pakiškite espresso puodelį po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite mygtuką , kad atvertumėte kavos gėrimų pasirinkimą.
- Paspauskite mygtuką ‘Ground coffee’ (malta kava).
- Paspauskite mygtuką ✓.
- Paspauskite mygtuką „Espresso“ (espresas) (● ○ psl.).
  „Please add ground coffee“ (įberkite maltos kavos)
- Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.

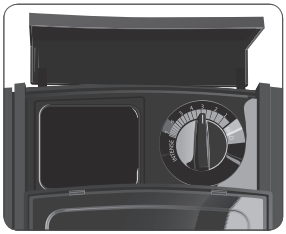

- Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštelius).

ℹ Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.

- Uždarykite piltuvėlio dangtelį.
- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti espresso.

Malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni, tiršta kreminė puta.
- Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.
- Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį.

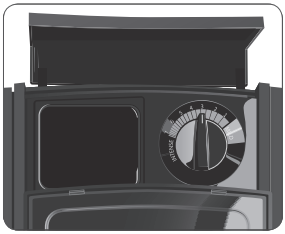

- Uždarykite piltuvėlio dangtelį.

Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas

Maždaug dvi sekundes spauskite produkto mygtuką, kad peržiūrėtumėte nuostatų sąrašą:
- „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai): nustatykite individualias nuostatas, pvz., kavos stiprumą, vandens kiekį ir kt.
- „Reposition the product“ (pakeisti produktą): produktų perkėlimas pradžios ekrane.

Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.
- **Maždaug dvi sekundes** spauskite mygtuką „Coffee“ (juoda kava).
- Paspauskite „Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai).
  „Coffee strength“ (kavos stiprumas)

ℹ Atsižvelgiant į tai, koks produktas pasirinktas, galimos nuostatos bus skirtingos. Paspauskite mygtuką ◂ arba ▸, kad pereitumėte įvairias nuostatas.

- Paspauskite mygtuką > arba <, kad patvirtintumėte nuostatą.
- Paspauskite mygtuką „Save“ (įrašyti).
- Paspauskite mygtuką „X“, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻.
  „Machine is rinsing“ (kavos aparatas skalaujamas)
  Kavos aparatas W4 yra įjungtas arba išjungtas

ℹ Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiamas kavos gėrimas.

Vandens bakelio pripildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant pieną, kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien.**

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Vandens bakelio dangtelį galite užrakinti pridedamu veržliarakčiu.

- Atidarykite vandens bakelio dangtelį.
- Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- Uždarykite vandens bakelio dangtelį.

Priežiūros veiksmai

Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą W4. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Jei reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Praplaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	

ℹ Daugiau informacijos apie tai, kaip prižiūrėti kavos aparatą W4, rasite programuojamo elemento „Information“ (informacija) srityje „Maintenance“ (priežiūra) ⁂.

6 Kavos aparato nuostatos

Maždaug 2 sekundes spauskite mygtuką >, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“. Kavos aparato priežiūros nuostatų dalyje ⚙ galima įrašyti toliau nurodytas nuostatas:

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
●○○ psl.	
„Switch off after“ (išjungti po)	Norint taupyti energiją, nustatytas išjungimo laikas yra 30 minučių po naudojimo pabaigos. Galimos nuostatos: po paskutinio veiksmo kavos aparatas gali išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms) Jei pailginsite išsijungimo laiką, energijos sąnaudos bus didesnės. Išjungus W4 energijos sąnaudos: 0 vatų.
„Water hardness“ (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje
„Save energy“ (energijos taupymas)	Įjunkite arba išjunkite energijos taupymo režimą
„Units“ (mato vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
○●○ psl.	

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
„Choose language“ (pasirinkti kalbą)	Nustatykite kalbą
„Empty system“ (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenant W4 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
„Factory setting“ (gamykliniai nustatymai)	Atkurkite W4 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs)
„Version“ (versija)	Peržiūrėkite programinės įrangos versiją
○○● psl.	
„Lock/enable“ (užrakinti / atrakinti)	Užblokuojami arba atrakinami atskiri produktai
„Product settings“ (gėrimų ruošimo nustatymai)	Apibrėžkite, ar galima keisti nuolatinius gėrimų ruošimo nustatymus
„One-off settings“ (vienkartiniai nustatymai)	Nurodykite, ar leisti vienkartinius nustatymus paruošimo metu.
„Accessories“ (priedai) (rodoma tik naudojant **„JURA Connector“**)	Antrinis (-iai) meniu, rodomi naudojant JURA **„Wi-Fi Connect“**: „Wi-Fi connection“ („Wi-Fi“ ryšys) JURA **„Payment Connect“**: „QR code“ / „Reset Payment Connect“ (QR kodas / iš naujo nustatyti „Payment Connect“) JURA **„MDB Connect“**: „Incasso“ (surinkta suma)

7 Priežiūra

Pagrindinė informacija apie priežiūrą:

- Jei yra laukianti priežiūros programa, tai nurodo papildomas raudonas apskritimas pradžios ekrane (●○○).
  Maždaug 2 sekundes spauskite mygtuką >, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“. Kavos aparato W4 priežiūrą galite valdyti dalyje .
- W4 priežiūros programos, kurias reikia atlikti, „Cockpit“ rodomos kaip pranešimai raudoname fone. Paspauskite pranešimą atitinkantį mygtuką, kad pereitumėte tiesiai į priežiūros programą. Priežiūros programos, kurias reikės atlikti artimiausiu metu, kavos aparate W4 nurodomos kaip juosta su pranešimu.
- Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

Aparato skalavimas

Kavos sistemos skalavimą rankiniu būdu galite paleisti bet kuriuo metu.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

▸ Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- **Maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką >, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“.
- Paspauskite mygtuką .
- Paspauskite mygtuką „Rinse the coffee system“ (praplauti kavos sistemą), kad prasidėtų skalavimo procesas.
  „Machine is rinsing“ (kavos aparatas skalaujamas)
  Procesas sustoja automatiškai.

Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), W4 paragins pakeisti filtrą.

ℹ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“, kalkių nuosėdų iš W4 šalinti nereikia.

ℹ Filtro kasečių „CLARIS Pro Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas. (Kitu atveju pasibaigus filtro veikimui „Cockpit“ rodomas raudonas filtro simbolis .

- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Atidarykite filtro laikiklį ir išimkite **naudotą** filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“.
- Į vandens bakelį įdėkite **naują** filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“, šiek tiek paspausdami.

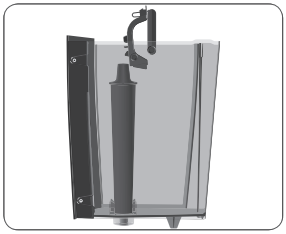

- Uždarykite filtro laikiklį. Būdamas vietoje jis spragtelės.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

ℹ Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

„Open switch“ (atidaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį .
  „Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka iš karšto vandens piltuvėlio.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį .

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, W4 paragins jį išvalyti.

DĖMESIO
Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.
- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

ℹ Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.

ℹ Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.

ℹ JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Clean“ (valyti).
- Pripildykite vandens bakelį.
- **Maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką >, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“.
- Paspauskite mygtuką „Clean“ (valymas).
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Empty grounds“ (ištuštinkite tirščių talpą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  Vanduo teka iš kavos piltuvėlio.
  Procesas pertraukiamas, parodoma „Add cleaning tablet“ (įdėkite valymo tabletę).
- Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtelį.
- Įdėkite JURA valymo tabletę į piltuvėlį.

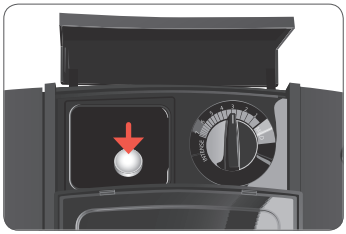

- Uždarykite piltuvėlio dangtelį.
- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  Vanduo kelis kartus išteka iš kavos piltuvėlio.
  „Empty grounds“ (ištuštinkite kavos tirščių indą)
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui W4 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

ℹ Naudojant filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“ kalkių nuosėdų šalinti nereikia.

⚠ DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios kalkių šalinimo priemonės gali sudirginti.

- Venkite, kad nepatektų ant odos ar į akis.
- Nuplaukite kalkių šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

- Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.

- Leiskite kalkių šalinimo programai veikti iki galo.

DĖMESIO

Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

- Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

ℹ Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.

ℹ JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Descale“ (nukalkinimas).

- **Maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką >, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“.
- Paspauskite mygtuką „Descale“ (nukalkinimo programa).
- Paspauskite mygtuką „Start“ (pradėti).
  „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)

- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
  „Agent in tank“ (įpikite nukalkinimo tirpalą)
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Į indą įpilkite 600 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.

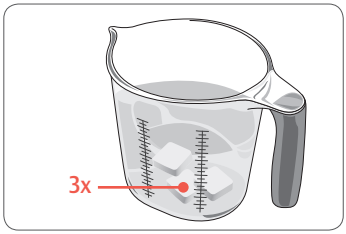

- Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens bakelį ir įstatykite jį į kavos aparatą.
- Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.

- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  „Open switch“ (atidaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį .
  „Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas), vanduo pakartotinai teka iš karšto vandens piltuvėlio.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį ⓘ.
  Kalkių nuosėdos šalinamos toliau. Vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.
  „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
  „Rinse the water tank“ / „Fill water tank“ (praplauti vandens bakelį / pripildyti vandens bakelį)
- Ištuštinkite indą ir vėl pakiškite po kavos piltuvėliu.

- Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.
- Paspauskite mygtuką „Next“ (toliau).
  „Open switch“ (atidaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį .
  „Machine is being descaled“ (kavos aparatas nukalkinamas), vanduo pakartotinai teka iš karšto vandens piltuvėlio.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį ⓘ.
  Kalkių nuosėdos šalinamos toliau.
  „Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą).
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą, įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

i Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio

Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.

- Išimkite vandens bakelį.
- Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“, išimkite ją.
- Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“, įdėkite ją atgal.
- Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.

Pradinė sąlyga: Rodoma „Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą).

- Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻.
- Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
„Fill water tank“ (pripildyti vandens bakelį)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
„Empty grounds“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti kavos tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)	Kavos tirščių indas pilnas arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Drip tray not fitted“ (nėra nulašėjimo padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▸ Įdėkite nulašėjimo padėklą.
„Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną.	▸ Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).
„Too hot“ (per karšta)	Sistema per daug įkaitusi, kad būtų galima pradėti priežiūros programą.	▸ Palaukite kelias minutes, kol sistema atvės arba paruoškite kavos gėrimą ar karštą vandenį.

„Cockpit“ pranešimai

ℹ Jei yra laukianti priežiūros programa, tai nurodo papildomas raudonas apskritimas pradžios ekrane (● ○ ○).

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Įsižiebia raudonas filtro simbolis ▮. „Filter“ (filtras)	Filtro kasetė išnaudota.	▸ Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS Pro Smart+“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
„Clean“ (valymas)	W4 ragina jį išvalyti.	▸ Atlikite valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Descale“ (nukalkinimas)	W4 ragina pašalinti kalkių nuosėdas iš kavos aparato.	▸ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).

9 Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmai
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir kemšasi sistemoje.	▸ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	▸ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	▸ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Rodoma ERROR 2 (2 klaida) arba ERROR 5 (5 klaida).	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	▸ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai ERROR (klaida).	–	▸ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

i Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas

Pasilikite W4 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.
Siekiant W4 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.

- Pakiškite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.

- **Maždaug 2 sekundes** spauskite mygtuką ›, kad atidarytumėte „JURA Cockpit“.
- Paspauskite mygtuką ⚙.
- Kelis kartus paspauskite mygtuką ›, kol bus parodyta „Empty system“ (ištuštinti sistemą) (○ ● ○ psl.).
- Paspauskite mygtuką „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
  „Open switch“ (atidaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį 💧.
  Vanduo teka iš karšto vandens piltuvėlio piltuvėlio.
  „Close switch“ (uždaryti jungiklį)
- Pasukite jungiklį į padėtį ⏻.
  W4 išjungiamas.

Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.

Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1 450 W
Aplinkos sąlygos	Maksimali drėgmė 80 % Aplinkos temperatūra 10–35 °C
Oru skleidžiamas triukšmas	L_p < 70 dB (A)
Atitikties ženklas	CE UK CA
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa (be filtro)	3 l
Kavos pupelių indo talpa	500 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis	Apie 1,1 m
Svoris	Apie 10,4 kg
Matmenys (P × A × G)	29,5 × 44,4 × 44,6 cm
CLARIS filtro kasetė „Pro Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maks. perdavimo galia <1 mW
„JURA Connector“ („Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maks. perdavimo galia <100 mW
JURA tipas	779

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): Centrinis įžeminimo taškas (CGP) yra aparato galinėje pusėje, į kairę nuo elektros laido jungties.

12 Rodyklė

A

Adresai 27
Americano 13
Aromatą išsaugantis dangtelis
  Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
Atitikties deklaracija 27

B

Belaidis ryšys 11, 24

C

Centrinis įžeminimo taškas 25
„Cockpit“ 12, 16, 17

D

Dangtelis
  Maltos kavos piltuvėlis 5
  Vandens bakelis 5
Dviguba porcija 13

E

Ekranas 5
  „Cockpit“ 12
Ekrano pranešimai 22
ES atitikties deklaracija 27
Espresso 13

F

Filtras
  Įdėjimas 18
  Keitimas 18
Filtro kasetė „CLARIS Pro Smart“
  Įdėjimas 18
  Keitimas 18

G

Gėrimų ruošimo nustatymai
  Reguliavimas 14
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 14

I

Išjungimas 15
Išleidimo vamzdelis
  Karšto vandens piltuvėlis 5

Į

Įjungimas 15
Įžeminimo taškas 25

J

JURA
  Kontaktiniai duomenys 27

K

Kalkių nuosėdų šalinimas
  Kavos aparatas 19
  Vandens bakelis 21
Karštas vanduo 13
Karštoji linija 27
Karšto vandens paruošimas
  Karšto vandens paruošimo jungiklis 5
Karšto vandens paruošimo jungiklis 5
Karšto vandens piltuvėlis 5
Kavos aparatas
  Kalkių nuosėdų šalinimas 19
  Nustatymas 10
  Skalavimas 17
  Valymas 18
Kavos aparato nuostatos 16
Kavos piltuvėlis
  Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
Kavos pupelių indas
  Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
  Pripildymas 10
  Valymas 21
Kavos tirščių indas 5
Klaidos
  Trikčių šalinimas 23
Klientų aptarnavimas 27
Kontaktiniai duomenys 27

L
Lungo 13

M
Magistralė
Techniniai duomenys 24
Maitinimo laidas 5
Malimo rupumas
Malūnėlio reguliavimas 14
Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
Malta kava 13
Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
Mygtukas
Įjungimo / išjungimo mygtukas 5

N
Naudojimas pirmą kartą 11
Naudojimas, pirmą kartą 11
Naudotojai 6
Nulašėjimo padėklas 5
Įdėklas 5
Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
Nustatymas
Kavos aparato nustatymas 10

P
Paprastos kavos ruošimas 13
Paruošimas 12
Americano 13
Espresso 13
Juoda kava 13
Karštas vanduo 13
Lungo 13
Malta kava 13
Pažeidimas
Apsauga nuo pažeidimo 7
Veiksmai pažeidimo atveju 7
Piltuvėlis
Maltos kavos piltuvėlis 5
Pranešimai, ekrano 22
Priežiūra 17
Priežiūros veiksmai 15
Pripildymas
Kavos pupelių indas 10
Vandens bakelis 15
Problemos
Trikčių šalinimas 23
Puodelio padėklo grotelės 5

R
Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
RFID 24

S
Saugos informacija 6
Simbolių aprašymas 6
Sistemos ištuštinimas 24
Skalavimas
Kavos aparatas 17

T
Techniniai duomenys 24
Tel. 27
Tinkamas naudojimas 6
Tirpioji kava
Malta kava 13
Transportavimas 24
Trikčių šalinimas 23

U
Utilizavimas 24

V
Vaikai 6
Valymas
Kavos aparatas 18
Kavos pupelių indas 21
Vandens bakelis 5
Kalkių nuosėdų šalinimas 21
Pripildymas 15
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas 10

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

Jūsų JURA techninės priežiūros partneris

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241, Vilnius
Telefono Nr. +370 655 08080
rickman@rickman.lt

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com**.
- Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2006/42/EB – Mašinų direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato W4 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje **jura.com/conformity.**

Techniniai pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto W4 detalės gali skirtis.