W8 (EA/SA/INTA)
Instruksjonsbok

Original bruksanvisning
Les denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

sv
no
da
fi

JURA Type 773

Ditt W8

1 Betjeningselementer 36

2 For din sikkerhet 38
Se instruksjonsboken 38
Riktig bruk 38
Innskrenkning av brukerkretsen 38
Bruk utført av barn 39
Omgang med skader 39
Unngå skader 40
Fare for elektrisk støt 41
Fare for forbrenning, skålding og personskader 41

3 Klargjøring og oppstart 42
Oppstilling av maskinen 42
Fylle bønnebeholderen 42
Fastsette vannhardhet 42
Første oppstart 43
Styre din W8 – JURA cockpiten 44
Tilkobling av melk 44

4 Tilberedning 45
Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg) 45
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk 46
Espresso og kaffe 46
Americano og lungo 46
Malt kaffe 47
Varmtvann 47
Stille inn kvernen 48
Tilpasse produktinnstillinger 48

5 Daglig drift 49
Koble apparatet inn og ut 49
Fylle vanntanken 49
Pleietiltak 50

6 Apparatinnstillinger 51

7 Pleie 52
Maskinen skylles 52
Skylle melkesystemet 52
Rengjøre melkesystemet 53
Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum 53
Sette inn / skifte filter 54
Maskinen rengjøres 55
Maskinen avkalkes 56
Avkalke vanntanken 57
Rengjøre bønnebeholderen 58

8 Meldinger i displayet 58

9 Rette feil 59

10 Transport og miljøvennlig kassering 60
Transport / tømme systemet 60
Kassering 60

11 Tekniske data 61

12 Indeks 62

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger 64

1 Betjeningselementer

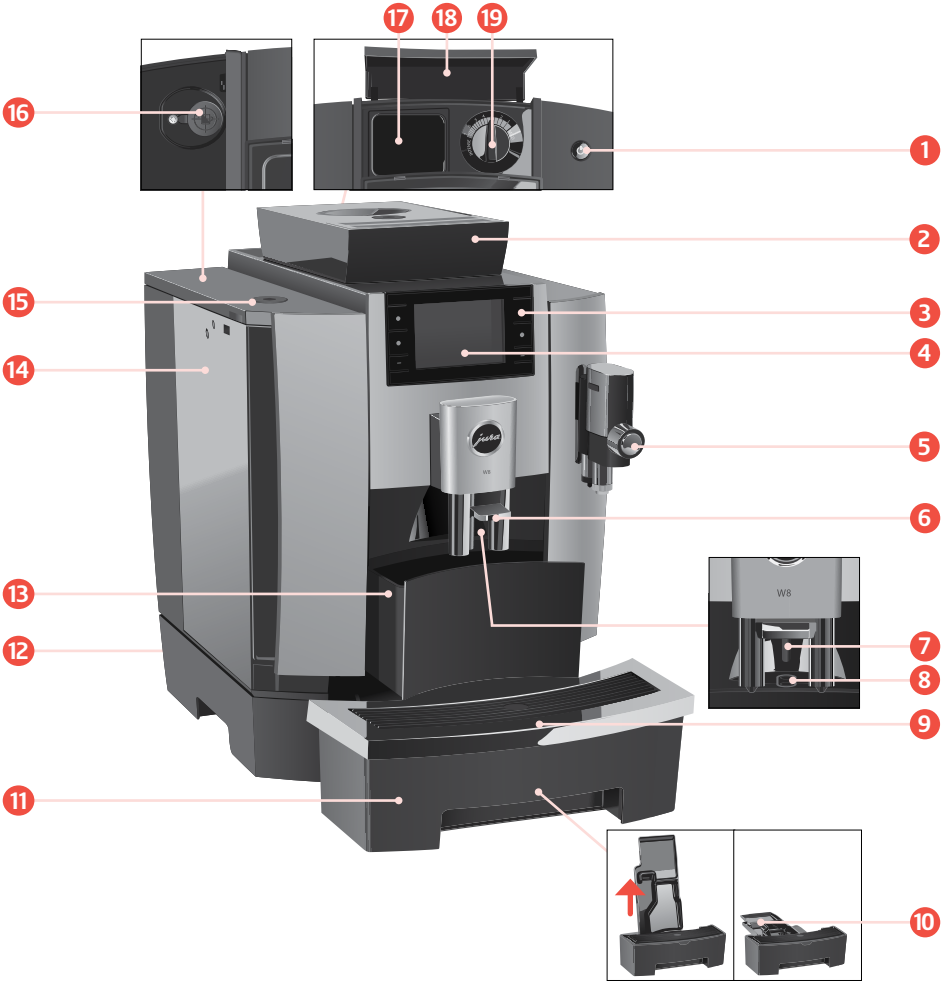

1. På/av-tast ⏻
2. Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
3. Display
4. Melkesystem med dyse for fint skum (høydejusterbar)
5. Høydejusterbart kaffeutløp
6. Varmtvannsutløp
7. Koppsensor Coffee Eye
8. Kaffegrutbeholder
9. Kopplattform med deksel
10. Innsats for restvannsskål
11. Restvannsskål
12. Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
13. Vanntank
14. Deksel for vanntank (kan låses)
15. Bønnebeholder med aromadeksel (kan låses)
16. Servicegrensesnitt for en JURA Connector (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
17. Påfyllingstrakt for malt kaffe (uttakbar)
18. Deksel til påfyllingstrakt for malt kaffe
19. Dreiebryter for innstilling av malegrad
20. beholder for rengjøring av melkesystemet
21. Doseringsskje for malt kaffe
22. Nøkkel til aromadeksel og deksel for vanntank

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
⚠ **FORSIKTIG**	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av amatørpersonale. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Pro Smart+ eller en JURA Connector opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av W8 med på/av-tasten ⏻. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk W8 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt W8 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble W8 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble W8 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏻ og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din W8.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- W8 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- W8 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av W8 med på/av-tasten ⏻ før rengjøringsarbeider. Tørk W8 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. W8 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- W8 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din W8 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at dysen for fint skum er riktig montert, og at den er ren. I motsatt fall kan dysen for fint skum eller deler av den løsne.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din W8 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.
- Sett W8 på en vannrett flate som tåler vann (minimum høyde 80 cm).

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen kan låses (nøkkelen er en del av leveringsomfanget).

FORSIKTIG Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:

- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

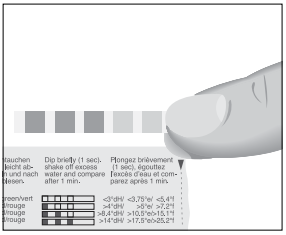

Første oppstart

⚠ ADVARSEL Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.
- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten ⏻ for å koble inn din W8.
  «Sprachauswahl»
- Trykk på > eller < -tasten inntil ønsket språk vises, f.eks. «Norsk».
- Trykk tasten «Lagre».
  «Hardhet på vannet»

ℹ Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk på tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk tasten «Lagre».
  «Bruk filter» / «Sett i filter»

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Klapp opp filterholderen.

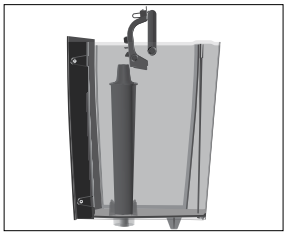

- Sett filterpatronen CLARIS Pro Smart+ inn i vanntanken med et lett trykk.
- Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

ℹ Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Systemet fyller seg», det renner vann ut av varmtvannsutløpet.

«Maskin varmes»
«Maskinen skyller»
«Melkesystem blir skylt»
«Tøm spillbrett»

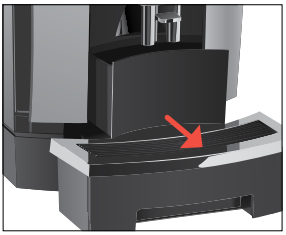

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.
  Startskjermbildet vises. Din W8 er nå driftsklar.

Styre din W8 – JURA cockpiten

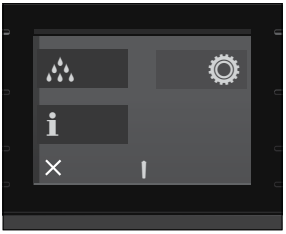

Med **JURA Cockpit** kan du styre W8. Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Området «Pleie» (blå)
	Området «Apparatinnstilling» (grønn)
	Tilberedningsteller, dagsteller, pleieteller
	Filterdrift

Tilkobling av melk

Din W8 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Ta beskyttelseshetten av dysen for fint skum.
- Koble melkeslangen til dysen for fint skum.

  i Melkesystemet på W8 er utstyrt med koblingsdelen **HP3** og det utskiftbare melkeutløpet **CX3.**

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

4 Tilberedning

Spesialiteter:

Side ●○○	«Espresso»	«Cappuccino»
	«Kaffe»	«Latte macchiato»
Side ○●○	«Americano»	«Cortado»
	«Lungo»	«Macchiato»
Side ○○●	«Spesial kaffe»	«Flat White»
	«Varmtvann»	«Melkeskum»

Prinsipielt om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Trykk på < - eller > -tasten under maling
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk på < - eller > -tasten under tilberedning
Lagre mengden av ett enkelt produkt permanent	Trykk på tasten «Lagre» umiddelbart etter tilberedning
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for hvilket som helst produkt	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene i «Produktinnstilling»
Vise flere produkter	Trykk på tasten > for å vise neste produktside
Tilberede 2 kaffespesialiteter (til kaffe og espresso)	Trykk 2 x på tilberedningstasten i løpet av 2 sekunder
Stanse tilberedningen	Trykk på tasten «X» umiddelbart etter tilberedning

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)

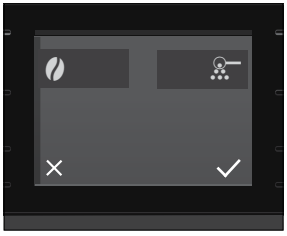

Trykk på tasten for å åpne Speciality Selection.

Velg ønsket forhåndsvalg for det følgende produktet:

Speciality Selection	Betydning
– «Extra Shot» (for latte macchiato, cappuccino og flat white)	Produktet tilberedes med 2 traktinger med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.
– Malt kaffe (alle kaffespesialiteter)	Produktet tilberedes med malt kaffe.

sv
no
da
fi

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din W8 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato
- Flat white

Eksempel: Latte macchiato
Forutsetning: Melk er koblet til dysen for fint skum.

- Sett et glass under dysen for fint skum.
- Trykk på tasten «Latte macchiato» (på side ● ○ ○).
  Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

  i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Trykk på tasten «Kaffe» (på side ● ○ ○).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

Americano og lungo

For americano og lungo kombinerer W8 kaffen med varmt vann med en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og W8 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter W8 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Espresso med malt kaffe

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Trykk på tasten for å åpne Speciality Selection.
- Trykk på tasten «Filtermalt kaffe».
- Trykk på tasten ✓.
- Trykk på tasten «Espresso» (på side ● ○ ○).
  «Fyll på filtermalt kaffe»

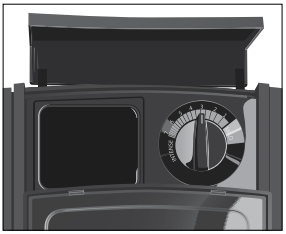

- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Fyll en strøken doseringsskje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- Trykk tasten «Neste».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Varmtvann

⚠ FORSIKTIG Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.

- Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- Trykk på tasten «Varmtvann» (på side ○ ○ ●).
  Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

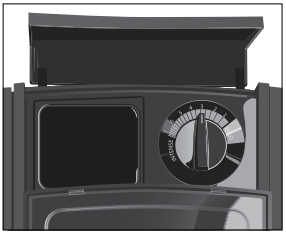

- ▸ Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.
- ▸ Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket stilling.
- ▸ Lukk dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk på tasten for et produkt i **ca. 2 sekunder** for å åpne innstillingsmulighetene:

- ■ «Produktinnstilling»: Foreta de individuelle innstillingene som kaffearoma, vannmengde, osv.
- ■ «Plasser produktet et annet sted»: Omplassere produktet i startskjermbildet

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- ▸ Trykk i **ca. 2 sekunder** på tasten «Kaffe».
- ▸ Trykk på tasten «Produktinnstilling».
  «Kaffestyrke»

  ℹ Forskjellige innstillinger er mulige, avhengig av det valgte produktet: Trykk på ‹- eller ›-tasten for å navigere gjennom de forskjellige innstillingsmulighetene.

- ▸ Trykk på ›- eller ‹-tasten for å endre innstillingen.
- ▸ Trykk tasten «Lagre».
- ▸ Trykk på tasten «X» for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk på/av-tasten ⏻.
  «Maskinen skyller»
  Din W8 er slått på el. av.

ℹ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

ℹ Har det blitt tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å rengjøre melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

FORSIKTIG Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din W8. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»)
Skyll melkeslangen		▪	
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP3		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX3		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

ℹ Informasjon om pleie av din W8 finner du også i området «Pleie» i programpunktet «Informasjon».

6 Apparatinnstillinger

Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit. I området «Apparatinnstilling» kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
Side ●○○	
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
Side ○●○	
«Skyll melkesystemet»	**Automatisk:** Skylling av melkesystemet starter automatisk 15 minuter etter tilberedningen av en kaffespesialitet med melk. **Manuell:** Skyllingen av melkesystemet kan utløses manuelt via cockpiten i området .
«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte W8 mot frostskader under transport(se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»).
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Fabrikkinnstilling»	Still W8 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
Side ○○●	
«Versjon»	Se programvareversjonen
«Engangsinnstillinger»	Definer om engangsinnstillingene skal tillates eller ikke under tilberedningen.
«Låse/aktivere»	Sperr enkelte produkter eller lås dem opp igjen.
«Produktinnstilling»	Definer om varige produktinnstillinger kan endres
Hvis en JURA Connector settes inn i servicegrensesnittet til W8, vises flere funksjoner på side ○○○●.	

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Venter et vedlikeholdsprogram, vises dette med en ekstra rød ring på startskjermbildet (●-○-○ ○).
  Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
  Pleien av din W8 styrer du i avsnittet .
- Cockpiten på W8 viser pleieprogrammer som må utføres, i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet. Din W8 signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten «Skyll kaffesystemet» for å utløse spyleprosessen.
  «Maskinen skyller»
  Prosessen stopper automatisk.

Skylle melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever din W8 en skylling av melkesystemet.

I apparatinnstillingene kan du stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utløses manuelt eller automatisk 15 minutter etter tilberedning (se kapittel 6 «Apparatinnstillinger»).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under dysen for fint skum.
- Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten «Skyll melkesystemet» for å utløse spyleprosessen.
  Dysen for fint skum skylles. Prosessen stopper automatisk.

Rengjøre melkesystemet

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

ℹ Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rengjør melkesystemet».

- Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Rengjør melkesystemet».
- Trykk tasten «Start».
  «Rengjør melkesystemet» / «Tilsett melkesystemrens»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet rengjøringsmiddel for melkesystem i beholderen for rengjøring av melkesystemet.

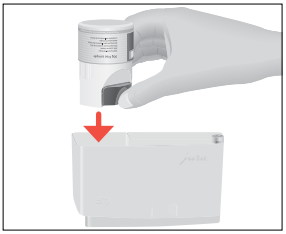

- Sett beholderen under varmtvannsutløpet og koble dysen for fint skum og melkeslangen til beholderen.

ℹ For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel HP3.

- Trykk tasten «Neste».
  Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
  Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av dysen for fint skum, kan denne være skitten. I dette tilfelle tar du dysen for fint skum fra hverandre og skyller den.

ℹ Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle den profesjonelle dysen for fint skum én gang i uken.

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

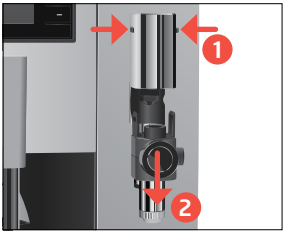

- Ta av dysen for fint skum.

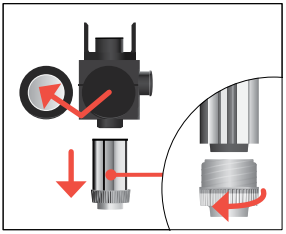

- Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

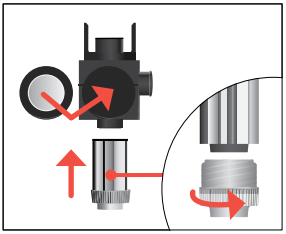

- Sett sammen dysen for fint skum igjen.

ℹ Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.

- Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

Sette inn / skifte filter

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din W8 et filterskift.

ℹ Din W8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart+.

ℹ Filterpatronen CLARIS Pro Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller cockpiten viser «Filter» når kapasiteten til filteret er oppbrukt.)

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Klapp opp filterholderen og ta ut den **gamle** filterpatronen CLARIS Pro Smart+.

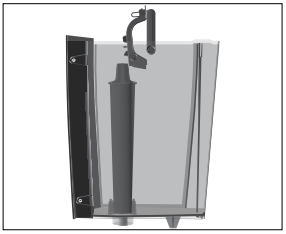

- Sett en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart+ inn i vanntanken med et lett trykk.
- Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
  «Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever W8 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
ℹ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».

- Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Rens» .
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Rens»

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk tasten «Neste».
  Det renner vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum.
  Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

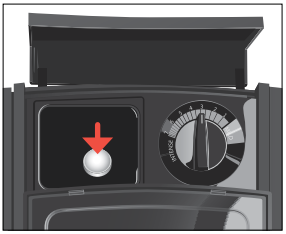

- Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- Lukk dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Trykk tasten «Neste».
  Det kommer vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum flere ganger.
  «Tøm kaffegrut beholderen»

- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Din W8 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

ℹ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Pro Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ **FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- Sprut må fjernes omgående.

ℹ Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».
- Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- Trykk på tasten «Avkalk».
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Avkalkningsmiddel i vanntank»
- Ta ut og tøm vanntanken.

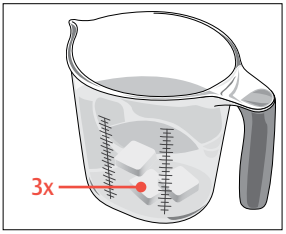

- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

- Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- Trykk tasten «Neste».
  Det kommer vann ut av kaffeutløpet og dysen for fint skum flere ganger.
  «Tøm spillbrett».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»

- Tøm karene og plasser dem under varmtvannsutløpet og under dysen for fint skum igjen.
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Trykk tasten «Neste».
  Avkalkingen fortsetter.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

ℹ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrett er ikke montert»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom.Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
«Maskin for varm»	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	▸ Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

Meldinger i cockpiten

ℹ Venter et vedlikeholdsprogram, vises dette med en ekstra rød ring på startskjermbildet (●○○○).

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet lyser rødt. «Filter»	Filterpatronenes virkning er slutt.	▸ Skift ut CLARIS Pro Smart+ filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din W8 krever rengjøring.	▸ Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen rengjøres»).
«Avkalk»	Din W8 krever avkalking.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Rengjør melkesystemet»	W8 krever rengjøring av melkesystemet.	▸ Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av dysen for fint skum.	Dysen for fint skum er tilsmusset.	▸ Rengjør dysen for fint skum (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta dysen for fint skum fra hverandre og skyll den (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).
Det kommer lite eller ikke noe vann eller damp ut av dysen for fint skum. Pumpelyden er svært lav.	Koblingsdelen for dysen for fint skum kan være tilstoppet av melkerester eller kalkbiter som har løsnet under avkalkingen.	▸ Ta av dysen for fint skum. ▸ Skru den svarte koblingsdelen av med sekskantåpningen på doseringsskjeen for malt kaffe. ▸ Rengjør koblingsdelen grundig. ▸ Skru koblingsdelen fast til med hånden.
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Andre «Error»-meldinger vises.	–	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

ℹ Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din W8. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din W8 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▸ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under dysen for fint skum.
- ▸ Trykk tasten > **i ca. 2 sekunder** for å komme til JURA Cockpit.
- ▸ Trykk på tasten ⚙.
- ▸ Trykk flere ganger på tasten > inntil programpunktet «Tøm systemet» vises (side ○●○).
- ▸ Trykk på tasten «Tøm systemet».
- ▸ Ta ut og tøm vanntanken.

«Systemet tømmes»

Det kommer damp ut av dyse for fint skum og varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt. Din W8 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfuktighet maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C
Lydtrykknivå	L_p < 70 dB (A)
Samsvarsmerke	CE UK CA
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank(uten filter)	3 l
Volum bønnebeholder	500 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 25 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 11,0 kg
Mål (B × H × D)	29,5 × 44,4 × 44,6 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP3
Utskiftbart melkeutløp	CX3
Filterpatron CLARIS Pro Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Connector (Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	773

Merknad for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet, til venstre for nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A

Adresser 64
Americano 46
Apparat
  Oppstilling 42
  Skylling 52
Apparatinnstillinger 51
Aromadeksel
  Bønnebeholder med aromadeksel 37
Avkalke
  Maskin 56
  Vanntank 57

B

Barn 39
Bønnebeholder
  Bønnebeholder med aromadeksel 37
  Fylle 42
  Rengjøre 58
Brukerkrets 38

C

Cappuccino 46
Cockpit 44, 51, 52
Cortado 46

D

Deksel
  Påfyllingstrakt for malt kaffe 37
  Vanntank 37
Display 37
  Cockpit 44
Display, meldinger 58
Doseringsskje til malt kaffe 37
Dreiebryter for innstilling av malegrad 37
Dyse for fint skum 37
  Ta fra hverandre og skylle 53

E

Espresso 46
EU-samsvarserklæring 64

F

Feil
  Rette feil 59
Filter
  Sette inn 54
  Skifte 54
Filterpatron CLARIS Pro Smart
  Sette inn 54
  Skifte 54
Flat white 46
Første oppstart 43
Fylle
  Bønnebeholder 42
  Vanntank 49

H

Hotline 64
Høydejusterbart kaffeutløp 37

I

Innsats for restvannsskål 37

J

Jordingspunkt 61
JURA
  Kontakter 64

K

Kaffe 46
Kaffegrutbeholder 37
Kaffeutløp
  Høydejusterbart kaffeutløp 37
Kassering 60
Koble inn 49
Koble ut 49
Kontakter 64
Kopplattform 37
Kundeservice 64

L

Latte macchiato 46
Lungo 46

M

Malegrad
  Dreiebryter for innstilling av malegrad 37
  Stille inn kvernen 48
Malt kaffe 47
  Doseringsskje til malt kaffe 37

Maskin
Avkalke 56
Rengjøre 55
Meldinger i displayet 58
Melk
Tilkobling av melk 44
Melkesystem 61
Dyse for fint skum 37
Rengjøre 53
Skylle 52

N
Nettkabel 37

O
Oppstart, første 43
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 42

P
Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 37
Pleie 52
Pleietiltak 50
Problemer
Rette feil 59
Produktinnstillinger
Tilpasse 48
Pulverkaffe
Malt kaffe 47

R
Rengjøre
Bønnebeholder 58
Maskin 55
Restvannsskål 37
Innsats 37
Rette feil 59
RFID 61
Riktig bruk 38

S
Samsvarserklæring 64
Sentralt jordingspunkt 61
Sikkerhetsinformasjon 38
Skader
Omgang med skader 39
Unngå skader 40
Skylling
Apparat 52
Skylling av melkesystemet 52
Spesialitetsutvalg
Extra Shot 45
Malt kaffe 45
Strømtilkobling
Tekniske data 61
Symbolbeskrivelse 38

T
Tast
På/av-tast 37
Tekniske data 61
Melkesystem 61
Utskiftbart melkeutløp 61
Telefon 64
Tilberedning 45, 46
Americano 46
Cappuccino 46
Cortado 46
Espresso 46
Espresso macchiato 46
Flat white 46
Kaffe 46
Latte macchiato 46
Lungo 46
Malt kaffe 47
Spesialitetsutvalg 45
Varmtvann 47
Tilpasse produktinnstillinger 48
Tømme systemet 60
Trådløs forbindelse 43, 61
Transport 60

U
Utløp
Varmtvannsutløp 37
Utskiftbart melkeutløp 61

V
Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 42
Vanntank 37
Avkalke 57
Fylle 49
Varmtvann 47
Varmtvannsutløp 37

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

Din JURA-servicepartner

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com.**
- Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2006/42/EF – Maskindirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din W8 finner du på **jura.com/conformity.**

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din W8 kan avvike.