E6 (ED/SD/INTD)

Käyttöohje

Muut verkkosisällöt

Napauta, klikkaa tai skannaa QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua E6-laitteen käyttöön ohjevideoilta.

jura.com/support-E6D

Sisältö

1 Ohjauslaitteet ... 3

2 Turvallisuutesi vuoksi ... 4

Käyttöohjeen noudattaminen ... 4
Määräysten mukainen käyttö ... 4
Käyttäjäpiirin rajoitus ... 4
Lapset laitteen käyttäjinä ... 4
Vaurioiden käsittely ... 4
Vaurioiden estäminen ... 5
Sähköiskun vaara ... 5
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara ... 5

3 Valmistelut ja käyttöönotto ... 6

Laitteen sijoittaminen ... 6
Papusäiliön täyttäminen ... 6
Veden kovuuden määrittäminen ... 6
Ensimmäinen käyttöönotto ... 6
E6-laitteen ohjaus – JURA Cockpit ... 8
Maidon liittäminen ... 8
Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.® ... 8
Coffee Timer -ajastin ... 9

4 Valmistus ... 9

Yleistä valmistuksesta ... 9
E6-laitteen nautinnon maailmat ... 9
Espresso ja kahvi ... 10
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat ... 10
Americano ja lungo ... 10
Espresso doppio ... 10
Jauhettu kahvi ... 11
Kuuma vesi ... 11
Jauhimen säätäminen ... 12
Tuoteasetuksien muuttaminen ... 12

5 Päivittäinen käyttö ... 13

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä ... 13
Vesisäiliön täyttäminen ... 13
Hoitotoimenpiteet ... 13

6 Laiteasetukset ... 14

7 Huolto ... 15

Laitteen huuhtelu ... 15
Maitojärjestelmän huuhtelu ... 15
Puhdista maitojärjestelmä ... 16
Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu ... 17
Suodattimen vaihto ... 17
Laitteen puhdistaminen ... 18
Laitteen kalkinpoisto ... 19
Vesisäiliön kalkinpoisto ... 21
Papusäiliön puhdistaminen ... 21

8 Ilmoitukset näytössä ... 21

9 Häiriöiden korjaaminen ... 22

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen ... 22

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen ... 22
Hävittäminen ... 23

11 Tekniset tiedot ... 23

12 Hakemisto ... 23

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset ... 25

1 Ohjauslaitteet

1. Päälle/Pois-näppäin ⏻
2. Papusäiliö, jossa arominsuojakansi
3. Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
4. Näyttö
5. Kuuman veden ja maidon valmistuksen kääntökytkin
6. Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
7. Hienovaahdotin
8. Kuppitaso ja suojus
9. Ylimääräisen veden astian alusta
10. Ylimääräisen veden astia
11. Kahvinporosäiliö
12. Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
13. Vesisäiliö
14. Vesisäiliön kansi
15. Lisävarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitäntä
16. Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
17. Kansi
18. Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
19. Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
20. Jauhetun kahvin mittalusikka
21. Kuumavesihana

2 Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin , ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

⚠ **VAROITUS**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
⚠ **HUOMIO**	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.

Lapset laitteen käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä E6 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻. Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen** ja **kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen

Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:

- Älä käytä E6-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa E6-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä E6-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä E6 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa E6-laitettasi.

Sähköiskun vaara

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota E6-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane E6-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke E6 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻ ennen puhdistustöitä. Pyyhi E6 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. E6-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- E6 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.

Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- E6-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

3 Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

- Valitse E6-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

- Aseta E6 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:

- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

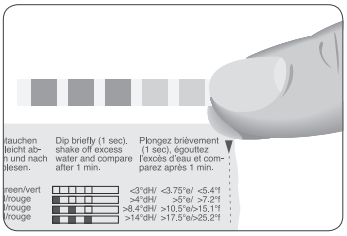

Ensimmäinen käyttöönotto

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke E6 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä ⏻.
  »Sprachauswahl«
- Paina näppäintä > tai <, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. »Suomi«.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Veden kovuus«

ℹ Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
  »Asenna vedensuodatin.«
- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

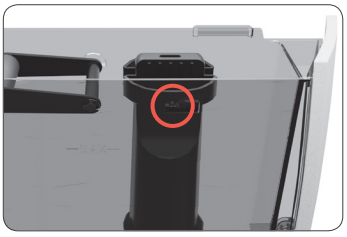

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  »Avaa kytkin«
- Aseta astia (väh. 500 ml) hienovaahdottimen ja kahvisuuttimen alle.

- Avaa kääntökytkin asentoon ◊.
  Suodatin huuhdellaan.
  Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon ⌀.
  »Huuhtelee.«
  »Tuki«

ℹ Internetissä annetaan monenlaista lisätietoa E6-laitteestasi.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Avaa kytkin«
- Avaa kääntökytkin asentoon ◊.
  »Maitopuoli huuhtelee«
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon ⌀.
  »Lämpenee.«
  Aloitusnäyttö näkyy näytössä. E6 on nyt käyttövalmis.

E6-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

JURA Cockpitillä voit ohjata E6-laitettasi. Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .

Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito«
	Alue »Laiteasetus«
	Suodatuskäyttö

Maidon liittäminen

E6 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

ℹ E6-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP1** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX3**.

- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.®

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

E6-laitteen voi yhdistää JURAn J.O.E.®-sovellukseen.

jura.com/app

Edellytys: J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisävarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on asennettu E6-laitteen huoltoliitäntään. (E6 on kytkettävä kerran pois päältä ja takaisin päälle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .
- Paina näppäintä .
- Siirry sivulle ○●○○ painamalla näppäintä ›.
- Paina näppäintä »Yhdistä appiin«.
- Paina näppäintä »Kytke« ja seuraa ohjeita näytöllä ja J.O.E.®-sovelluksessa.

Coffee Timer -ajastin

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Coffee Timer -ajastin tarjoaa lempikahvisi oikeaan aikaan yhdessä JURAn **J.O.E.**®-sovelluksen kanssa. Valmistuksen voi ohjelmoida jopa 16 tuntia etukäteen.

Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät Coffee Timer -ajastinta:
- E6 aloittaa valmistuksen **automaattisesti** asettamallasi hetkellä. Varmista, että suutinten välittömässä läheisyydessä ei ole tuolloin ihmisiä tai lemmikkieläimiä. Valmistukseen liittyy palovammavaara.
- Varmista, että E6 on valmisteltu asianmukaisesti (vesisäiliö ja papusäiliö täytetty) ja että kaikki osat on asennettu oikein.
- Aseta lasi tai kuppi oikean suuttimen alle.

4 Valmistus

Hae **lisää aloitusnäytön sivuja** painamalla näppäintä >.

Erikoisuudet:

Sivu ● ○ ○	
»Espresso«	»Kahvi«
»Americano«	»Cappuccino«
Sivu ○ ● ○	
»Macchiato«	»Espresso doppio«
»Lungo Barista«	»Latte macchiato«
Sivu ○ ○ ●	
»Maitovaahto«	»Kuuma vesi«

Yleistä valmistuksesta

Tavoite	Menettely
Kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen pysyvästi / Tuotteen siirtäminen aloitusnäytöllä	Paina tuotteen näppäintä 2 sekuntia, ja tee halutut asetukset

E6-laitteen nautinnon maailmat

Valitse kahden nautinnon maailman väliltä ja valmista erikoisuuksia E6-laitteellasi. Siirry nautinnon maailman valintaan painamalla näppäintä :
- »Klassinen kuumauutettu«
  - Tuote valmistetaan klassisella keittämismenetelmällä.
- »Kevytuutettu«
  - Tuotteen valmistuksessa käytetään vähemmän kahvijauhetta ja alennettua keittolämpötilaa, jolloin juoma on kevyen vatsaystävällinen ja heti valmis juotavaksi.

Espresso ja kahvi

Esimerkki: Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

- Paina näppäintä »Kahvi« (sivulla ●○○).
  Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat

E6 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahvijuomat napin painalluksella:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Esimerkki: Cappuccino
Edellytys: Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- Aseta kuppi hienovaahdottimen alle.

- Paina näppäintä »Cappuccino« (sivulla ●○○).
  »Avaa kytkin«
- Avaa kääntökytkin asentoon ◊.
  Ennalta asetettu maitovaahtomäärä valuu kuppiin.
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon ⌀.
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin,** kun olet valmistanut maitoa (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

Americano ja lungo

Americanossa ja lungossa E6 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahvijuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahvijuoma.

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

Yleistä jauhetusta kahvista:
- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja E6 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten E6 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

Esimerkki: Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta
- ‣ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- ‣ Avaa kansi papusäiliön takaa.
- ‣ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.

- ‣ Täytä haluttu määrä jauhettua kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

ℹ Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahvijuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- ‣ Sulje kannet.
- ‣ Paina näppäintä »Espresso« (sivulla ● ○ ○).
  Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

Kuuma vesi

Käytä toimitukseen sisältyvää kuumavesihanaa, jotta vedentulo tapahtuu täydellisesti.

⚠ **HUOMIO**
Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.
- ‣ Vältä suoraa kosketusta ihoon.

- ‣ Vedä hienovaahdotin varovasti alakautta pois.
- ‣ Kiinnitä kuumavesihana liitoskappaleeseen.
- ‣ Aseta kuppi kuumavesihanan alle.

- ‣ Paina näppäintä »Kuuma vesi« (sivulla ○ ○ ●).
  »Avaa kytkin«
- ‣ Avaa kääntökytkin asentoon ◊.
  Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.
  »Sulje kytkin«
- ‣ Sulje kääntökytkin asentoon ⌀.

Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

- Avaa kansi papusäiliön takaa.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluttuun asentoon.

- Sulje kansi.

Tuoteasetuksien muuttaminen

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin:

- »Tuoteasetukset«: Tee yksilöllisiä asetuksia, kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- »Valitse sijainti«: Korvaa aloitusnäytön tuotteet suosikeillasi.

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat kahvin vahvuuden.

- Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä »Kahvi«.
- Paina näppäintä »Tuoteasetukset«.
  »Kahvin vahvuus«

Eri tuotteille on eri asetuksia. Navigoi eri asetusvaihtoehtojen läpi painamalla näppäintä ◂ tai ▸.

- Muuta asetusta painamalla näppäintä > tai <.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
- Paina näppäintä ✕ kahdesti siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

5 Päivittäinen käyttö

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- Aseta astia kahvisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.

- Paina Päälle/Pois-näppäintä ⏻.

ℹ Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

ℹ Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (»Maitojärjestelmäpuhdistus«). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Jos maitoa on valmistettu, mutta maitojärjestelmäpuhdistusta ei ole aloitettu, maitojärjestelmä on huuhdeltava (»Avaa kytkin«).

- Avaa kääntökytkin asentoon 💧.
  »Maitopuoli huuhtelee«
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon 🚫.
  Järjestelmä huuhdellaan.
  E6-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen hoito ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

HUOMIO
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on E6-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«. Suosittelemme, että ammattilaistasoinen hienovaahdotin puretaan ja huuhdellaan kerran viikossa (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liitoskappaleen HP1 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

ℹ Tietoja E6-laitteen hoidosta on myös alueella »Hoito« ohjelmavaiheessa »Tiedot«.

6 Laiteasetukset

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä . Osiossa »Laiteasetus« voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu ● ○ ○	
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
»Sammuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä). Jos pidennät poiskytkentäaikaa, hyväksyt samalla, että energiaa kuluu enemmän. E6-laitteen energiankulutus kytkettynä pois päältä: 0 wattia.
»Maavalinta«	Sen määrittäminen, kysytäänkö nautinnon maailman valintaa jokaisen käynnistyksen jälkeen
Sivu ○ ● ○	
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
»Laatuassistentti«	Quality Assistant tukee sinua E6-laitteen käytössä ja hoidossa – pidennä laitteen käyttöikää ja nauti aina parhaasta mahdollisesta kahvin laadusta
»Tehdasasetukset«	E6-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
Sivu ○ ○ ●	
»Valmistuslaskuri«	Valmistuslaskurin lukeman katsominen
»Huoltolaskuri«	Hoitolaskurin lukeman katsominen
»Tyhjennä järjestelmnä«	Järjestelmän tyhjentäminen E6-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)
Näkyy sivulla ○ ● ○, kun käytetään **JURA Wi-Fi Connect -lähetintä**	
»Yhdistä Maitocooleriin«	E6-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Yhdistä appiin«	E6 -laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Luo yhteys laitteeseen JURAn sovelluksella – J.O.E.®«)

7 Huolto

Yleistä hoidosta:

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä . E6 -laitteen hoitoa ohjataan osiosta .
- Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään E6-laitteen Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan painamalla vastaavan ilmoituksen näppäintä.
  E6 -laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

Edellytys: Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

‣ Aseta astia kahvisuuttimen alle.

‣ Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .
‣ Paina näppäintä .
‣ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Kahvihuuhtelu«.
»Huuhtelee.«
Vaihe pysähtyy automaattisesti.

Maitojärjestelmän huuhtelu

E6 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

‣ Aseta astia hienovaahdottimen alle.

‣ Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .
‣ Paina näppäintä »Maitojärjestelmähuuhtelu«.
»Avaa kytkin«
‣ Avaa kääntökytkin asentoon .
Hienovaahdotin huuhdellaan.
»Sulje kytkin«
‣ Sulje kääntökytkin asentoon .

Puhdista maitojärjestelmä

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Hienovaahdottimen häiriöttömän toiminnan sekä hygienian vuoksi hienovaahdotin on puhdistettava **päivittäin,** jos maitoa on valmistettu.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

ℹ Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Maitojärjestelmäpuhdistus«.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Maitojärjestelmäpuhdistus« / »Pesuneste maitoj.«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.

- Lisää sen jälkeen lämmintä vettä **ylempään merkkiin** saakka.
- Aseta säiliö kahvisuuttimen ja hienovaahdottimen alle.
- Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.

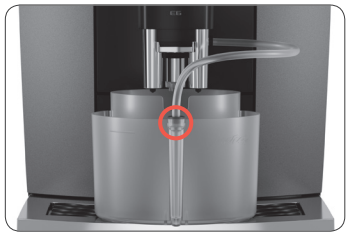

ℹ Maitoletkussa on oltava liitoskappale **HP3**, jotta se voidaan liittää oikein säiliöön.

- Paina näppäintä »Aloita«.
  Kun laite on lämmennyt, näytössä tulee näkyviin »Avaa kytkin«.
- Avaa kääntökytkin asentoon .
  Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon .
  »Makea vesi«
- Huuhtele säiliö perusteellisesti ja täytä etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
- Aseta säiliö hienovaahdottimen alle ja yhdistä maitoletku uudestaan säiliöön.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Avaa kytkin«

- Avaa kääntökytkin asentoon ◊.
  Hienovaahdotin ja maitoletku huuhdellaan puhtaalla vedellä.
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon ⌀.

Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu

Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdottimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtele tässä tapauksessa hienovaahdotin.

- Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevalla vedellä.
- Vedä hienovaahdotin varovasti alakautta pois.
- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.

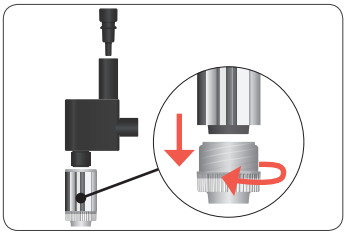

- Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

ℹ Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- Kiinnitä hienovaahdotin taas liitoskappaleeseen.

Suodattimen vaihto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), E6 vaatii suodattimen vaihtoa.

ℹ E6-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
ℹ CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Suodattimen vaihto«.

- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.

- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.

- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

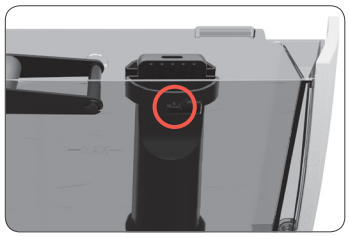

- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

ℹ Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.

»Avaa kytkin«

- Aseta astia (väh. 500 ml) hienovaahdottimen ja kahvisuuttimen alle.

- Avaa kääntökytkin asentoon 💧.
  Suodatin huuhdellaan.
  »Sulje kytkin«
- Sulje kääntökytkin asentoon ⌀.

Laitteen puhdistaminen

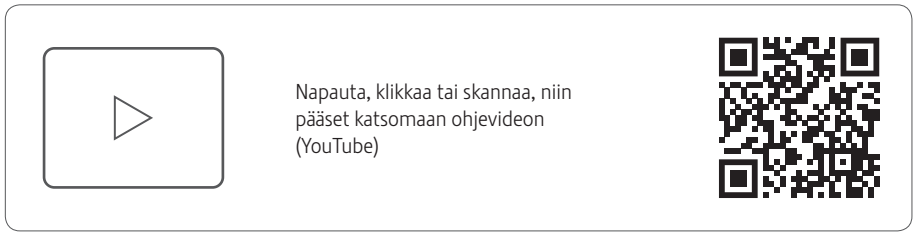

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, E6 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

ℹ Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
ℹ Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
ℹ JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.
- Täytä vesisäiliö.
- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ⚙ 🧽.
- Paina näppäintä »Puhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

- Aseta astia hienovaahdottimen ja kahvisuuttimen alle.

- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Laitetta pestään«
  Kahvisuuttimesta valuu vettä.
  Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- Avaa papusäiliön takana oleva kansi ja jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.

- Sulje molemmat kannet.
  »Laitetta pestään«
  Vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

Laitteen kalkinpoisto

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)

E6 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

ℹ Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- Poista roiskeet heti.

ℹ Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 20 minuuttia.

ℹ JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.

- Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä .
- Paina näppäintä »Kalkinpoisto«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Lisää kalkkipesuliuos säiliöön« / »500 ml«
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

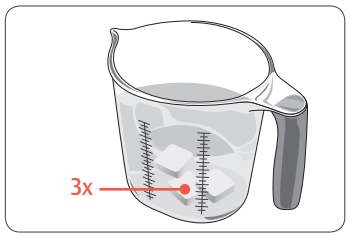

- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
  »Avaa kytkin«
- Aseta astia hienovaahdottimen alle.

- Avaa kääntökytkin asentoon .
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«, hienovaahdottimesta valuu useita kertoja vettä.
  Vaihe keskeytyy, »Sulje kytkin«.
- Sulje kääntökytkin asentoon .
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«, kalkinpoistovaihetta jatketaan.
  Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  »Huuhtele vesisäiliö.« / »Täytä vesisäiliö«
- Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Paina näppäintä »Aloita«.
  »Avaa kytkin«
- Tyhjennä astia ja aseta se hienovaahdottimen ja kahvisuuttimen alle.

- Avaa kääntökytkin asentoon .
  »Kalkinpoistoa suoritetaan«, kalkinpoistovaihetta jatketaan.
  Vaihe keskeytyy, »Sulje kytkin«.

- Sulje kääntökytkin asentoon ∅.
  Kalkinpoistovaihetta jatketaan. Kahvisuuttimesta valuu vettä.
  Vaihe keskeytyy »Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

ℹ Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

8 Ilmoitukset näytössä

Aloitusnäytössä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurusäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatinsymboli palaa punaisena. »Vedensuodatin«	Suodatinpatruuna on käytetty loppuun.	▸ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart+ (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen vaihto«).
»Puhdistus«	E6 vaatii puhdistusta.	▸ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	E6 vaatii kalkinpoistoa.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Maitojärjestelmäpuhdistus«	E6 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	▸ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdotti-mesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	▸ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtele hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus –Jauhimen säätäminen«).
	Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienompi jauhatus-aste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muutta-minen«).
Hienovaahdottimesta tulee vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Hienovaahdottimen liitoskappale on voinut tukkeutua maitojäämien tai kalkinpoistossa irronneiden kalkkisi-rujen takia.	▸ Irrota hienovaahdotin. ▸ Kierrä musta liitoskappale irti käyttämällä apuna jauhetun kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ▸ Puhdista liitoskappale perusteellisesti. ▸ Kierrä liitoskappale käsin tiukasti kiinni.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautuk-set«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvalli-suussyistä.	▸ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautuk-set«).

ℹ Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautuk-set«).

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä E6-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

E6 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

▸ Irrota maitoletku hienovaahdottimesta.
▸ Aseta astia hienovaahdottimen alle.

▸ Siirry JURA Cockpitiin painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä ⚙ 💧.
▸ Paina näppäintä ⚙.
▸ Siirry sivulle ○ ○ ● painamalla näppäintä › useita kertoja.
▸ Paina näppäintä »Tyhjennä järjestelmnä«.
▸ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
»Laite tyhjenee.«
Hienovaahdottimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. E6 on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.

Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE UK CA
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,7 kg
Mitat (L × K × S)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP1
Vaihdettava maitosuutin	CX3
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	782

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

12 Hakemisto

A
- Americano 10
- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
- Asiakaspalvelu 25

C
- Cappuccino 10
- Cockpit 8, 14, 15
- Coffee Timer -ajastin 9

E
- Ensimmäinen käyttöönotto 6
- Espresso 10
- Espresso doppio 10
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 25

H
- Häiriöiden korjaaminen 22
- Hävittäminen 22
- Hienovaahdotin 3
  - Purkaminen ja huuhtelu 17
- Hoitotoimenpiteet 13
- Huolto 15
- Huoltoliitäntä 3
- Huuhtelu
  - Laite 15

I
- Ilmoitukset näytössä 21

J
- Järjestelmän tyhjentäminen 22
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
  - Jauhimen säätäminen 12
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
- Jauhekahvi
  - Jauhettu kahvi 11
- Jauhettu kahvi 11
  - Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- JURA
  - Yhteystiedot 25

K
- Kahvi 11
- Kahvinporosäiliö 3
- Kahvisuutin
  - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
- Kalkinpoisto
  - Laite 19
  - Vesisäiliö 21
- Kansi 3
  - Vesisäiliö 3
- Käynnistys 13
- Käyttäjäpiiri 4
- Käyttöönotto, ensimmäinen 6
- Keskusmaadoituspiste 23

Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
Kuljetus 22
Kuppitaso 3
Kuuman veden ja maidon valmistuksen kääntökytkin 3
Kuuman veden ja maidon valmistus
Kuuman veden ja maidon valmistuksen kääntökytkin 3
Kuuma vesi 11
Kuumavesihana 3

L
Laite
Huuhtelu 15
Kalkinpoisto 19
Puhdistaminen 18
Sijoittaminen 6
Laiteasetukset 14
Lapset 4
Latte macchiato 10
Lungo 10

M
Maadoituspiste 23
Määräysten mukainen käyttö 4
Maito
Maidon liittäminen 8
Maitojärjestelmä 23
Huuhtelu 15
Puhdista 16
Maitojärjestelmähuuhtelu 15

N
Näppäin
Päälle/Pois-näppäin 3
Näyttö 3
Cockpit 8
Näyttö, ilmoitukset 21

O
Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 22
Osoitteet 25

P
Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
Puhdistaminen 21
Täyttäminen 6
Poiskytkentä 13
Puhdistaminen
Laite 18
Papusäiliö 21
Puhelinnumero 25

R
Radioyhteys 6, 8, 23
RFID 23

S
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 23
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 6
Symbolien kuvaukset 4

T
Täyttäminen
Papusäiliö 6
Vesisäiliö 13
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3
Tekniset tiedot 23
Maitojärjestelmä 23
Vaihdettava maitosuutin 23
Tukinumero 25
Tuoteasetukset
Muuttaminen 12
Tuoteasetuksien muuttaminen 12
Turvallisuusohjeet 4

V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 25
Vaihdettava maitosuutin 23
Valmistus 9, 10
Americano 10
Cappuccino 10
Espresso 10
Espresso doppio 10
Espresso macchiato 10
Jauhettu kahvi 11
Kahvi 11
Kuuma vesi 11
Latte macchiato 10
Lungo 10
Vauriot
Vaurioiden estäminen 5
Vaurioiden käsittely 4
Veden kovuus
Veden kovuuden määrittäminen 6
Verkkojohto 3
Vesisäiliö 3
Kalkinpoisto 21
Täyttäminen 13
Viat
Häiriöiden korjaaminen 22

W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-Fi-yhteys 8

Y
Yhteystiedot 25
Ylimääräisen veden astia 3
Alusta 3
Ylimääräisen veden astian alusta 3

13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta **jura.com.**
- Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta **jura.com/service**.
- Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa **jura.com** annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

E6-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta **jura.com/conformity.**

Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. E6-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.