

*jura*®



J6/J600 – De belangrijkste zaken in het kort

## J6/J600 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing J6/J600”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

### Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Reiniging”
- ▶ Draai de Rotary Switch tot “Spoeling” weergegeven wordt.
- ▶ Druk op de Rotary Switch om het spoelproces te starten.  
“Apparaat spoelt”, “Melksysteem wordt gespoeld”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.

### Automatische melksysteemspoeling

15 minuten na iedere melkbereiding wordt het melksysteem automatisch gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de cappuccinatore nadat u melk heeft bereid.

Als “Melksysteem spoelen” wordt weergegeven, kunt u de spoeling starten door op de Rotary Switch te drukken.



## Melksysteem reinigen


Voor een steeds correcte werking van de cappuccinatore moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

### VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leveringsomvang behorende bakje.
  - ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus”
  - ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Reiniging”
  - ▶ Draai de Rotary Switch tot “Melksysteemreiniging” weergegeven wordt.
  - ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Melksysteemreiniging”
  - ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
  - ▶ Druk op de toets “Starten”.
  - ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.
  - ▶ Vul melksysteemreiniger bij tot de **onderste markering** in het voorste bereik van de bak (gemarkeerd met .
  - ▶ Vul vervolgens water bij tot de **bovenste markering**.
  - ▶ Plaats de bak onder de cappuccinatore.
  - ▶ Zet het instelwiel van de cappuccinatore in de stand Melk .

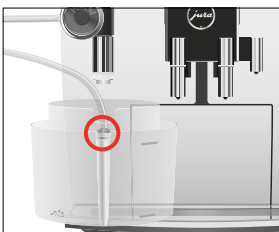


- ▶ Verbind de melkslang met de bak.
- i** Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.
  - ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Melksysteem wordt gereinigd”, de cappuccinatore en de melkslang worden gereinigd.

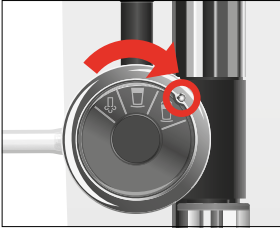

- ▶ Zet het instelwiel van de cappuccinatore tijdens de eerste korte onderbreking in de stand Melkschuim .
  - ▶ “Water voor melksysteemreiniging”
  - ▶ Spoel de bak grondig uit en vul het voorste bereik tot de **bovenste markering** met vers water.
  - ▶ Plaats de bak onder de cappuccinatore en verbind de melkslang weer met de bak.
  - ▶ Druk op de toets “Verder”.
  - ▶ “Melksysteem wordt gereinigd”, de cappuccinatore en de melkslang worden met vers water gespoeld.
- Het startscherm wordt weergegeven.

## Cappuccinatore demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de cappuccinatore alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

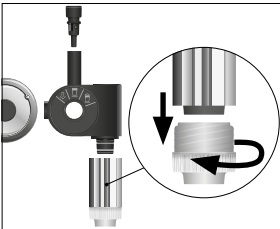


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de cappuccinatore voorzichtig naar beneden eraf.
- ▶ Neem de afzonderlijke onderdelen van de cappuccinatore uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

**i** Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de cappuccinatore optimaal functioneert.

- ▶ Plaats de cappuccinatore stevig op het aansluitgedeelte.

## Filter plaatsen

Uw JURA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet hebt geplaatst, kunt u dat nu alsnog doen.

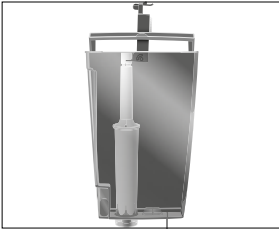

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.

- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

**i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.

“Filterfunctie” / “Filter is succesvol gespoeld”

Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

## Filter vervangen

**i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de JURA om een filtervervanging.

**i** CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Filter vervangen”.

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Smart-filterpatroon en het verlengstuk.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.





- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

**i** Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.

“Filtervervanging” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwater-ruitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats deze weer terug.

“Filtervervanging” / “Filter is succesvol gespoeld”

Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. Uw JURA is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de JURA een reiniging.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

**i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

**i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

**i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Druk op de P-toets.

“Reiniging”

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

- ▶ Druk op de toets “Starten”.

- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.

“Koffieresidubak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Rotary Switch indrukken”

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop en onder de cappuccinatore.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.

Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.

- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.

“Rotary Switch indrukken”

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop en de cappuccinatore.

Het proces stopt automatisch.

“Koffieresidubak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.



## Apparaat ontkalken

De JURA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.
- 

**⚠ VOORZICHTIG** Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
  - ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.
- 

**VOORZICHTIG** Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.
- 

**VOORZICHTIG** Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.
- 

**VOORZICHTIG** Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.
- 


**i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.

**i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- ▶ Druk op de P-toets.  
“Ontkalking”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.  
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.



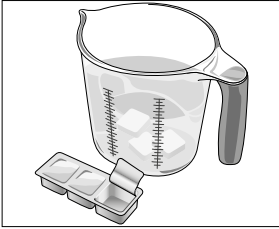

- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.



- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en onder de cappuccinator.
- ▶ **“Rotary Switch indrukken”**
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
- ▶ **“Apparaat ontkalkt”**, er stroomt meermaals water uit de heetwateruitloop en de cappuccinator.
- ▶ Het proces wordt onderbroken, **“Restwaterbak legen”**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

**“Waterreservoir vullen”**

- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

**“Rotary Switch indrukken”**

- ▶ Plaats een bakje onder de cappuccinatore en onder de koffie- en heetwateruitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.

**“Apparaat ontkalkt”**, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

Het proces wordt onderbroken, **“Restwaterbak legen”**.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

**i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.



## J6/J600 – De belangrijkste zaken in het kort

**Bonenreservoir reinigen**

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

**Voorwaarde:** op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Open de afdekking van het bonenreservoir en verwijder het aroma-beschermdksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen, sluit het aroma-beschermdksel en de afdekking van het bonenreservoir.

**Waterreservoir ontkalken**

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. „s nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.