

jura®



J6/J600 – Det viktigaste i korthet

J6/J600 – Det viktigaste i korthet



Den här snabbinstruktionen ersätter inte “Bruksanvisning J6/J600”. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen P.
“Skötselstatus”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Rengöring”
- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Sköljning”.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljprocessen.
“Apparaten sköljer”, “Mjölksystemet sköljs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.
Sköljningen avslutas automatiskt. I displayen visas “Välj produkt”.

Automatisk mjölksystemsköljning

15 minuter efter varje mjölk tillredning sköljs mjölksystemet **automatiskt**. Ställ därför alltid ett kärl under cappuccino-skummaren efter att du tillrett mjölk.

Om “Skölj mjölksystemet” visas kan du starta sköljningen genom att trycka på Rotary Switch.

Rengöring av mjölksystemet

OBSERVERA

För att cappuccino-skummaren alltid ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.

i Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.

- ▶ Tryck på knappen P.

“Skötselstatus”

- ▶ Tryck på Rotary Switch.

“Rengöring”

- ▶ Vrid Rotary Switch tills displayen visar “Mjölksystemsrengöring”.


- ▶ Tryck på Rotary Switch.

“Mjölksystemsrengöring”

- ▶ Tryck ännu en gång på Rotary Switch.

- ▶ Tryck på knappen “Starta”.

- ▶ Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkpaketet.

- ▶ Fyll på med mjölksystemsrengöring upp till den **nedre markeringen** i den främre delen av behållaren (märkt med .

- ▶ Fyll sedan på med vatten till den **övre markeringen**.

- ▶ Ställ behållaren under cappuccino-skummaren.


- ▶ Ställ cappuccino-skummarens inställningsratt i läget Mjölk .


- ▶ Anslut mjölkslangen till behållaren.


i För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.

- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.


“Mjölksystemet rengörs”, cappuccino-skummaren och mjölkslangen rengörs.

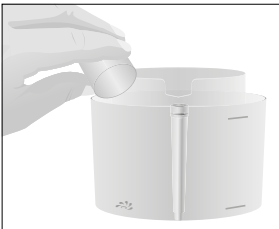

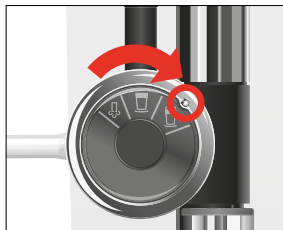

- ▶ Ställ cappuccino-skummarens inställningsratt i läget Mjölk-kum  under det första korta avbrottet.
“Vatten för mjölksystemrengöring”
- ▶ Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med rent vatten upp till den **övre markeringen**.
- ▶ Ställ den under cappuccino-skummaren och anslut mjölkslangen till behållaren igen.
- ▶ Tryck på knappen “Fortsätt”.
“Mjölksystemet rengörs”, cappuccino-skummaren och mjölkslangen sköljs med rent vatten.
Startskärmen visas.

Isärtagning och sköljning av cappuccino-skummaren

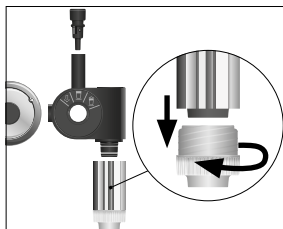

Av hygieniska skäl och för att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du **dagligen** ta isär och skölja den om du har tillrett mjölk.

- ▶ Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
 - ▶ Dra försiktigt av cappuccino-skummaren nedåt.
 - ▶ Ta isär cappuccino-skummaren i dess delar.
 - ▶ Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
 - ▶ Sätt ihop cappuccino-skummaren igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att cappuccino-skummaren fungerar optimalt.
- ▶ Sätt fast cappuccino-skummaren på anslutningsdelen.

Isättning av filter



Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte längre avkalka din JURA. Om du inte sätter i filterpatronen under den första idrifttagningen kan du göra det nu.

- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren.
- ▶ Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.

- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filterdrift” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ca 300 ml.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.

“Filterdrift” / “Filtret har sköljts”

I displayen visas “Välj produkt”. Din JURA är klar för användning igen.

Byte av filter

i Så fort filterpatronen är förbrukad (som styrs av den inställda vattenhårdeheten) begär JURA ett filterbyte.

i Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Displayen visar “Byt filter”.



- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Smart och förlängningen.
- ▶ Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart.



- ▶ Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

i Apparaten känner automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

“Filterbyte” / “Sparat”

“Filtret sköljs”, det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet.

“Töm droppbrickan”

- ▶ Töm droppbrickan och sätt in den igen.

“Filterbyte” / “Filtret har sköljts”

I displayen visas “Välj produkt”. Din JURA är klar för användning igen.

Rengöring av apparaten

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär JURA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

i Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

i JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar “Rengör apparaten”.

- ▶ Tryck på knappen P.

“Rengöring”

- ▶ Tryck på Rotary Switch.

- ▶ Tryck på knappen “Starta”.

- ▶ Tryck på knappen “Starta” igen.

“Töm kaffesumpbehållaren”

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

“Tryck på Rotary Switch”



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet. Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.



- ▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.
“Tryck på Rotary Switch”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och cappuccino-skummaren flera gånger. Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av JURA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

- i** Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

-
- ⚠ OBSERVERA** Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
 - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

-
- OBSERVERA** Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- ▶ Använd enbart original JURA skötselprodukter.


-
- OBSERVERA** Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

-
- OBSERVERA** Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

-
- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
 - i** JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **“Avkalka apparaten”**.

- ▶ Tryck på knappen P.
“Avkalkning”
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”**.
- ▶ Tryck på knappen **“Starta”** igen.
“Töm droppbrickan”
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

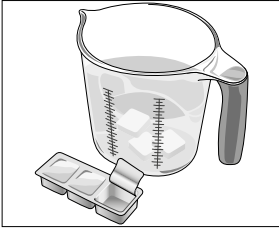

- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.



- ▶ Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
"Tryck på Rotary Switch"
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Apparaten avkalkas", det rinner ut vatten ur varmvattenutloppet och cappuccino-skummaren flera gånger. Processen avbryts, "Töm droppbrickan".
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

"Fyll på vattentanken"

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
"Tryck på Rotary Switch"



- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren och ett under kaffe- och varmvattenutloppet.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
"Apparaten avkalkas", avkalkningsprocessen fortsätter. Processen avbryts, "Töm droppbrickan".
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.


i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

J6/J600 – Det viktigaste i korthet

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **“Fyll på bönbehållaren”**.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från .
- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en sådan.
- ▶ Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- ▶ Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- ▶ Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.